Saeco

Aparat Vending

INSTRUCTIUNI SI INTRETINERE

model

AMBRA

Tip SUP 015VR

CE

ATENTIE: Acest manual este destinat exclusiv personalului specializat.

CUPRINS

CAPITOLE 3

1 INTRODUCERE 4
1.1 Cuvant inainte 4
1.2 Simboluri folosite 4

2 INFORMATII GENERALE 4
2.1 Cuvant inainte 4
2.2 Destinatia aparatului 4
2.3 Riscuri reziduale 4
2.4 Identificarea aparatului 5
2.5 Specificatii tehnice 5

3 MANEVRARE SI DEPOZITARE..... 6
Manevrare 6
Depozitare 6

4 PRECAUTII 6
4.1 Norme generale de siguranta 6
4.2 Cerinte pentru operator 7
Tehnicianul de intretinere 7
Operatorul de alimentare 7
Utilizator 7
4.3 Dispozitive de siguranta 7
4.4 Testarea microswich-ului de siguranta 7

5 DESCRIEREA CONTROALELOR..... 8
5.1 Controale principale 8
Intrerupatorul principal 8
Panoul de control 8
Modul de distributie 8
Modul setare 8

6 INSTALARE 9
6.1 Lista accesoriilor furnizate 9
6.2 Pozitionare..... 9
6.3 Conectarea electrica 9

7 SETARI 10
Selectarea meniurilor 10
Schimbarea valorilor numerice 10
Structura functiilor de programare 10

8 UTILIZAREA 23
8.1 Starea aparatului..... 23
Oprirea si izolatia electrica 23
Pornirea 23
Economisirea de energie 23
8.2 Recomandari 23
Inactivitate prelungita 23
Controlul temperaturii 23
Container cafea gol 23
Rezervor apa gol 23
Container reziduuri cafea plin 23
8.3 Prima pornire 24
Umplerea containerului de cafea 24
Umplerea rezervorului de apa 24
Fixarea capacului cu inchidere 24
Umplerea circuitului de apa 25
Reglarea rasnitei 25
Tipuri de cafea 26
8.4 Distributia bauturilor..... 26
Reglarea distribuitorului de cafea 26
Reglarea nivelului de umplere al cestii 27
Distributia cafelei..... 27
Preincalzirea 27
Distributia apei fierbinti 27
8.5 Mesage si atentionari speciale 28
Controlul electronic al containerului de cafea .. 28
Protectia boabelor impotriva impuritatilor 28
Contrulul electronic al nivelului apei 28

9 INTRETINERE 28
9.1 Cuvant inainte 28
9.2 Curatare si intretinere 29
Grup cafea..... 30
Rasnita cafea..... 31

10 INACTIVITATE 32

11 INSTRUCTIUNI PENTRU DEPOZITARE LA SFARSITULUI VIETII APARATULUI 32

12 PROBLEME 32

13 ACCESORII 32

14 INTRETINEREA GENERALA. 33
14.1 Probleme 33

PARTI PRINCIPALE

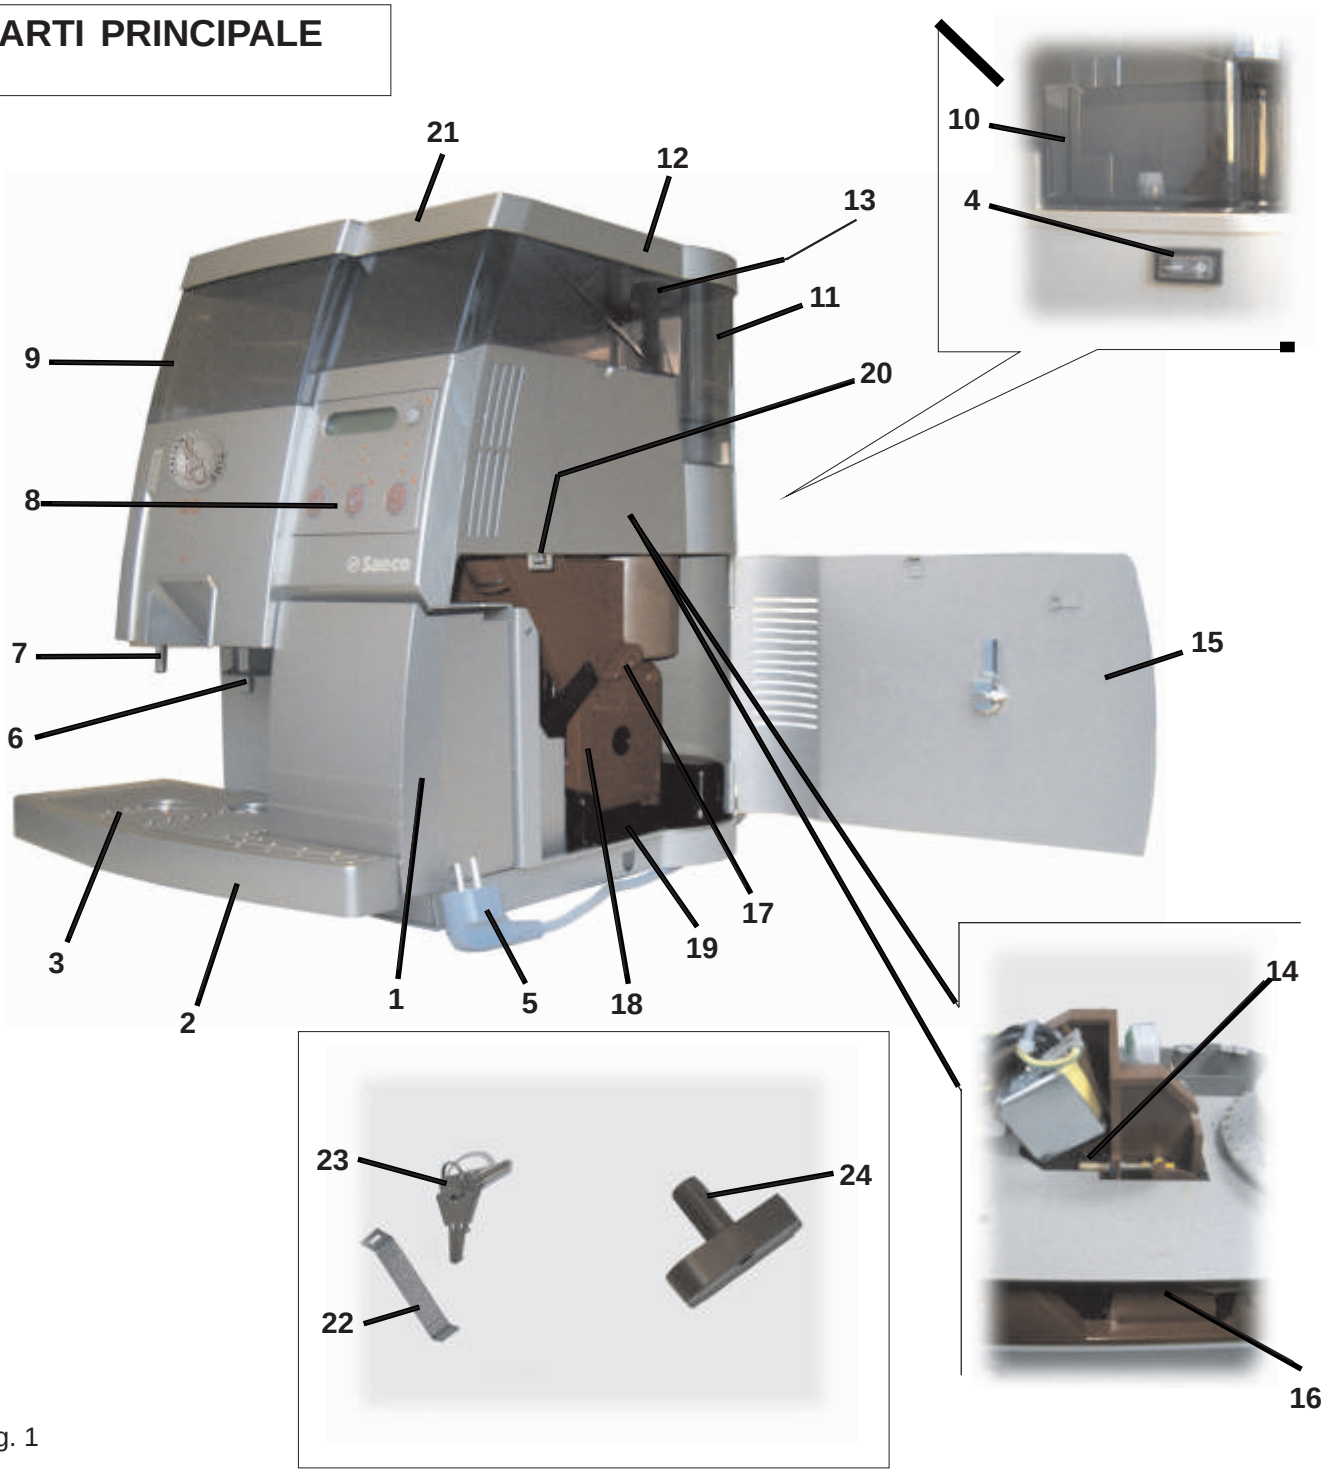

Fig. 1

1	Container reziduuri	**10**	Marcaj nivel apa (in interior)	**17**	Inchidere grup cafea
2	Tava reziduuri lichide	**11**	Container cafea boabe	**18**	Grup cafea
3	Gratar tava	**12**	Capac container cafea (sub capacul cu cheie)	**19**	Caseta reziduuri
4	Intrerupator principal (lateralul aparatului)	**13**	Robinet ajustare rasnita	**20**	Microswitch
5	Cablu alimentare	**14**	Surub reglare doza cafea	**21**	Capac cu incuietoare
6	Distribuitor cafea	**15**	Usa service cu cheie	**22**	Dispozitiv inchidere capac
7	Tija apa fierbinte	**16**	Magazie alimentare cafea	**23**	Cheie inchidere (2x)
8	Panou control			**24**	Cheie grup
9	Rezervor apa				

1 - INTRODUCERE

1.1 Cuvant inainte

Important

Acest manual este parte integranta a aparatului si trebuie citit cu atentie. Contine informatii privind instalarea, intretinerea si intrebuintarea corecta a aparatului.

Consultati manualul inainte de orice operatiune.

Producator: **Saeco International Group S.p.A.**
Via Panigali, 39 - 40041 GAGGIO MONTANO (Bo) Italy

Acest manual trebuie pastrat cu grija si trebuie sa insoteasca aparatul pe toata durata vietii acestuia, inclusiv la schimbarea proprietarului.

Daca acest manual este pierdut sau distrus, cereti o copie de la un Centru de Asistenta.

Producatorul isi rezerva toate drepturile asupra manualului.

Important

Cheile pentru deschiderea rezervorului de apa si cafea, usita laterala, si usita container jetoniera optionala sunt disponibile doar pentru operator si tehnician.

1.2 Simboluri folosite

Un numar de simboluri sunt folosite in manual pentru a reprezenta pericolul sau situatii ce necesita o anumita pregatire.
Fiecare simbol este explicat printr-un mesaj.
Unde nu este simbol, informatiile se adreseaza oricarui utilizator ala aparatului. Simbolurile folosite sunt urmatoarele:

Operatorul de alimentare

Cei desemnati sa incarce si sa curete aparatul. Operatiunile de intretinere ce necesita un tehnician specializat, nu vor fi efectuate de catre operator.

Tehnicianul de intretinere

Simbolul indica operatiunile ce vor fi efectuate doar de personalul tehnic specializat.

Atentie

Simbolul indica pericol atat pentru operator cat si pentru aparat.

Important

Simbolul indica operatiuni ce contribuie la pastrarea aparatului in bune conditiuni.

2 - INFORMATII GENERALE

2.1 Cuvant inainte

Acest aparat este un automat de cafea si distribuitor de apa fierbinte cu dozare programabila.
Daca este necesar contactati cel mai apropiat distribuitor autorizat sau producatoru,l atunci cand nu exista un distribuitor local.

CENTRELE DE ASISTENTA AUTORIZATE sunt disponibile pentru informatii si explicatii privind aparatul si pentru a oferi asistenta tehnica si piese de schimb.

Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica aparatul fara obligatia de a notifica acest lucru in avans.

2.2 Utilizarea prevazuta a aparatului

AMBRA distribuie automat:
- cafea proaspat preparata si cafea espresso;
- apa fierbinte pentru prepararea bauturilor.

Important

Utilizarea necorespunzatoare a aparatului duce la pierderea garantiei, producatorul declinandu-si orice responsabilitate privind eventualele daune sau raniri.

Prin utilizare necorespunzatoare se intelege:
- utilizarea aparatului pentru alte scopuri decat cele prevazute sau urmare a unor proceduri ce nu se regasesc in prezentul manual;
- interventii asupra aparatului ce nu sunt decrise in instructiunile din acest manual;
- utilizarea aparatului dupa ce parti sau componente au fost lovite sau dispozitivele de siguranta au fost alterate;
- instalarea aparatului afara in spatiu liber

2.3 Riscuri

Dispozitivul de distributie nu are protectie pentru expunerea accidentala a mainilor la cafea sau apa fierbinte.

2.4 Identificarea aparatului

Fig. 2

Aparatul este identificabil prin model si serie, ce sa regasesc pe placuta aparatului. (Fig. 2). Placuta contine si informatiile:

- numele Producatorului
- marcajul CE
- modelul aparatului
- seria aparatului
- anul de fabricatie
- specificatii tehnice
  - Voltaj (V)
  - Frecventa sursei de alimentare (Hz)
  - Puterea consumata (W)

Important

Cand contactati CENTRU DE ASISTENTA AUTORIZAT comunicati datele inscrise pe placuta de identificare.

2.5 Specificatii tehnice

Sursa alimentare ..... vezi placa date
Frecventa ..... vezi placa date
Dimensiuni (l x w x h) ..... cca. 380 x 460 x 440 mm
Carcasa .....otel galvanizat si material termoplastic (ABS)
Greutate ..... cca. 17.5 kg
Lungime cablu ..... cca. 1.2 m
Sistem operational ..... 1000W boiler imersie
..... Pompa electromagnetica vibratii
Control temperatura ..... electronic
Dispozitiv reglare rasnita .....rasnire fina/mare
Evacuarea cafelei utilizate..... automatic
Dozare cafea rasnita ..... surub reglare
Setare cantitate ..... cca. 0 - 250 ml
Rezervor apa ..... detasabil, transparent
Capacitate - rezervor apa ..... ca. 6.5 l
- container cafea boabe .....cc a. 720 gr.
- tava reziduuri lichide .....c ca. 1 l
Timp incalzire ..... cca. 3 minute
Timp preparare - espresso..... cca. 20 secunde
- coffee..... cca. 35 secunde
- apa firbinte ..... cca. 60 secunde
Protectie termica ..... inclusa
Izolatie ..... protectie clasa I
Aprobat .....vezi placa date
Conformitate cu reglementarile clasei de produse ..... (vezi Declaratia de Conformitate in ambalaj)
Nivel zgomot ..... sub 70 dB

3 - MANEVRARE SI DEPOZITARE

Manevrare

In timpul manevrarii si transportarii, aparatul trebuie pastrat in pozitie verticala corecta, conform instructiunilor de pe ambalaj.
Ridicati si pozitionati cu grija.
Nu zdruncinati aparatul.

Depozitare

Aparatul trebuie depozitat dupa cum urmeaza:

- temperatura minima 4°C
- temperatura maxima 40
- umiditate maxima 95%

Ambalajul aparatului este din carton si polistiren expandat.

Atentie

Data fiind greutatea aparatului, nu suprapuneti mai mult de trei aparate.

Aparatul trebuie depozitat in ambalajul original, ferit de umiditate si praf.

4 - SECURITATE

4.1 Norme generale de siguranta

Pericol

Este foarte periculoasa punerea partilor electrice in contact cu apa! Nu directionati jetul de apa spre partile aparatului; manevrati teava de apa fierbinte cu grija: pericol de arsuri!

Utilizati aparatul numai pentru scopul prevazut.
Nu aduceti modificari tehnice aparatului. Poate fi extrem de periculos!

Avertizare
Aparatul trebuie utilizat numai de catre adulti si de cei familiarizati cu aparatul.
Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.Copii nu sunt constienti de pericolul curentului electric.

Alimentarea aparatului
Nu atingeti partile electrice. Alimentati aparatul de la o priza corespunzatoare. Voltajul trebuie sa corespunda cu date indicate pe placuta aparatului (Fig. 2).

Cablul de alimentare
Daca este deteriorat, cabul trebuie inlocuit de catre un CENTRU DE ASISTENTA AUTORIZAT. Nu conectati cablul langa colturi sau obiecte ascutite, ori fierbinti. Evitati contactul cu uleiul. Nu trageti de cablu pentru a misca aparatul. Nu atingeti cablul cu mainile ude. Cablul nu trebuie sa atarne pe masa sau scaune.

Amplasare
Amplasati aparatul pe o suprafata stabila de unde nu poate fi daramat. Apa se poate varsa. Pericol de arsuri!
Nu folositi aparatul afara sau la o temperatura joasa.
Nu pozitionati aparatul pe o suprafata incalzita sau in apropierea unei flacari deschise pentru a evita incingerea aparatului.

Pericol de arsuri
Nu puneti mainile la jetul de apa fierbinte sau cafea.

Pozitionarea
Pentru o functionare corecta urmati instructiunile urmatoare:
- alegeti o suprafata plana
- alegeti un spatiu liber, curat, situat in apropierea unei surse de alimentare electrica.
- distanta minima de zid este exemplificata in figura 3.

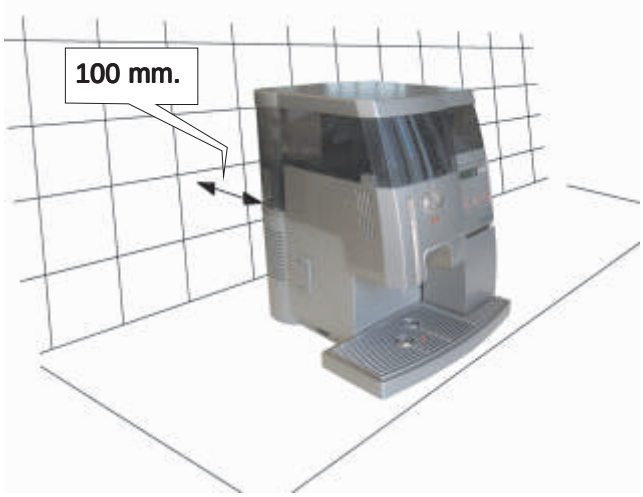

Fig. 3

Curatare
Inainte de curatare, opriti aparatul si deconectati-l de la priza de curent electric. Asteptati pana ce aparatul se raceste Nu scufundati aparatul in apa! Nu dezansamblati aparatul si nu efectuati operatiuni pe componentele interne ale acestuia.

Reparatii si intretinere
In caz de eroare sau defectiune scoateti aparatul din priza. Nu porniti aparatul defect. Aparatul poate fi reparat doar de CENTRELE DE ASISTENTA AUTORIZATE. Producatorul isi declina responsabilitatea pentru orice daune sau raniri cauzate de repararea incorecta a aparatului.

In caz de eroare sau nefunctionare contactati doar reparatorul calificat de la CENTRU DE ASISTENTA AUTORIZAT.

In caz de incendiu utilizati stingator cu Dioxid de Carbon(CO_2). Nu folositi stingatoare cu apa sau pulbere.

4.2 Cerinte pentru operatori

Pentru a garanta siguranta si buna functionare a aparatului sunt necesari doi operatori:

Tehnicianul de intretinere

Un tehnician specializat ce va instala aparatul, va face reglaje, intretinere si asistenta tehnica.

Operatorul de alimentare

Un operator ce va porni si opri aparatul, va alimenta cu produse, va prelua jetoanele si va curata pe interior si exterior aparatul.
Daca aparatul functioneaza necorespunzator, operatorul trebuie sa solicite interventia tehnicianului.

Utilizatorul

Persoana care foloseste aparatul. Utilizatorul NU TREBUIE sa efectueze nicio operatinue a operatorului sau a tehnicianului de intretinere.
Daca aparatul functioneaza necorespunzator utilizatorul, trebuie sa solicite interventia operatorului sau a tehnicianului de intretinere.

4.3 Dispozitive de siguranta

Toate componentele potential periculoase sunt localizate in interiorul aparatului.
Doua microswitch-uri **(1** – Fig. 4) plasate unul langa altul, intrerup automat alimentarea cu curent electric daca usa laterala este deschisa.

Fig. 4

4.4 Testarea eficientei microswitch-urilor

Cand aparatul este pornit, deschideti usita laterala si daca display-ul (**8**- Fig. 1) si LEDurile de pe panoul de control (**8** - Fig. 1) se sting testul este valabil indicand ca aparatul nu este functional si ca microswitch-urile sunt operationale.

5 - DESCRIEREA CONTROALELOR

Important

Tastele aparatului sunt programate cu valori si functii prestabilite.

5.1 Controale principale

Intrerupatorul principal (Fig. 5)

Localizat in partea din spate a aparatului, centru-stanga. Cand este in pozitia **"I"** aparatul este pornit (functia electrica pornita).
Cand este in pozitia **"O"** aparatul este oprit (functia electrica oprita).

Fig. 5

Panoul de control (Fig. 6)

Format din 4 taste cu diferite functiuni in concordanta cu modul aparatului (standard pornit sau modul setare).

Fig. 6

Modul distributie

In modul normal de functionare, urmatoarele operatii pot fi efectuate prin apasarea tastelor indicate in figura 6:

Taste , ,
Distribuie bauturile programate

= espresso

= cafea americana

= apa fierbinte

Modul setare

In modul service, pot fi efectuate urmatoarele operatiuni prin apasarea tastelor indicate in figura 6:

E ***ENT Tst. - "Espresso coffee"***
Confirma modificarea parametrilor.
Permite accesul la cel mai jos nivel de programare.

C ***ESC Tst.***
Revine la cel mai de sus nivel fara a salva noii parametrii.

^ ***UP Tst. - "Coffee"***
Meniu de Rulare si creste valoarea afisata pentru o noua setare.

v ***DOWN Tst. - "Hot water"***
Meniu de Rulare; scade valoarea afisata pentru o noua setare.

LED-urile de distributie
LEDurile de distributie sunt verzi si sunt localizate in interiorul tastelor. In timpul distributiei numai LEDul corespunzator bauturii selectate ramane aprins. Dupa finalizarea distributiei, toate cele trei LEDuri revin la luminarea permanenta.

Display
Format din 2 linii cu 15 caractere, afiseaza mesajele privind operatiunea in derulare sau de programare precum si starea aparatului.

6 - INSTALARE

Atentie

Prezenta in apropiere a unui camp magnetic sau a unui dispozitiv ce genereaza interferente electrice pot afecta functionarea controalelor electronice ale aparatului.

Important

Nu instalati aparatul afara sau in medii unde apa sau jeturi de abur sunt in apropiere.

Important

Cand temperatura se apropie de 0°C, componentele interne continand apa pot ingheta.

Nu utilizati aparatul in aceste conditii.

Pentru a garanta o functionare corecta a aparatului respectati indicatiile urmatoare:
- temperatura camerei: 10°C ÷ 40°C
- umiditate maxima: 90%.
- verificati daca aparatul nu a fost deteriorat in timpul transportului inspectand ambalajul.

- verificati conditiile in care se prezinta aparatul precum si daca este modelul corespunzator;
- verificati accesoriile continute in ambalajul aparatului. (vezi “6.1 Lista cu accesorii”);
- scoateti aparatul din ambalajul original pe care trebuie sa-l pastrati pentru o utilizare ulterioara (ex. schimbarea locatiei);
- indepartati ambalajele de pe aparat

Important

Depozitarea ambalajelor trebuie facuta in conformitate cu legile existente, cu regulile si directivele privind protectia mediului.

6.1 Lista accesoriilor furnizate

- N. 1 cheie grup cafea(ref**24** - Fig. 1).
- N. 1 Manual de Instructiuni si Intretinere

6.2 Pozitionare

Pentru o functionare corecta procedati dupa cum urmeaza:
- alegeti o suprafata plana
- selectati o locatie aerata, curata si in apropierea unei surse de curent electric.
- distanta de zid este aratata in Fig.3;
- unghiul maxim de inclinare al suprafetei de amplasare nu trebuie sa depasasca 2°.

6.3 Conectarea electrica

Atentie

Aceasta operatiune trebuie efectuata de tehnicianul de intretinere.

Aparatul are nevoie de curent pe o singura faza conform valorilor inscrise pe placuta de date (2.4 Identificarea aparatului).

Atentie

Priza trebuie sa fie accesibila si operatorului pentru ca aparatul sa poata fi deconectat in caz de nevoie sau urgenta.

Inainte de conectarea aparatului verificati urmatoarele:
- voltajul prizei corespunde cu cel indicat pe placuta de identificare.
- sistemul electric este conform legislatiei si reglementarilor si are capacitatea de a suporta sarcina indicata pe placuta.
  Daca nu sunteti sigur, cereti asistenta profesionala pentru a determina caracteristicile sistemului electric.

Atentie

Utilizarea prelungitoarelor si adaptoarelor este interzisa.

7 - SETARI

Acest capitol arata cum se seteaza sau modifica parametrii programabili ai aparatului.
Capitolul trebuie citit cu atentie, pentru o buna intelegere a secventelor si operatiilor ce vor fi efectuate.
Pentru accesarea meniului de programare opriti aparatul, apasati V (Apa fiarta) si **C** (Esc) , apasand si intrerupatorul principal pentru pornirea aparatului.

Setarile principale sunt urmatoarele:

- CREDIT MANAGEMENT
- AUDIT SINCE RESET
- AUDIT SINCE INIT
- SETTINGS
- CODE
- TIMER
- PAYMENT SYSTEM

Pentru a iesi din meniu apasa **C**(Esc). Aparatul trece in modul normal de functionare.

Selectarea meniului

Selectati meniul utilizand ∧∨ si selectati optiunea apasand **E**. Parametrii fiecarui meniu pot fi modifiacti apasand ∧∨ . Pentru a salva setarile apasati tasta **E** (ex., “YES” pt. “SET DOSE”).

Daca valoarea a fost modificata gresit, se poate iesi din meniu apasand **C** (Esc) ∧∨ fara a se salva si noua valoare.

Schimbarea valorilor numerice

Cand doriti sa modificati o valoare, apasati **E** . Modificati primul numar cu tasta ∧∨ si salvati apasand tasta “**E**” din nou. Cursorul se va muta la numarul urmator. Folositi metoda pentru toate numerele prezente, iar la final intreaga valoare va fi salvata si puteti iesi din meniul de modificare.

Structura functiilor programabile

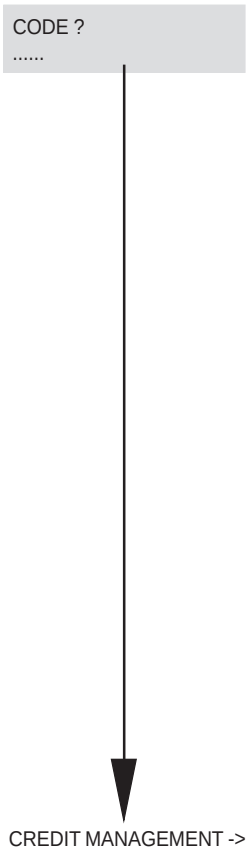

Cand intrati in meniul de programare, codul de setare va fi necesar. Acesta va permite continuarea programarii. Pentru a-l seta vezi “CODE” in meniul Vending.
Notati codul daca este schimbat.

Atentie

Dupa 5 incercari cu cod incorect, aparatul va cere PUCul (Personal User Code) pentru a accesa meniul de programare.

Pentru a avea codul PUC, contactati CENTRU DE ASISTENTA CLIENTI.
Daca PUCul este introdus corect, va trebui sa introduceti un nou cod.
Tastele au urmatoarele valori pentru setarea codului si PUCului:

Tst. 1 **E** (Ent)	Espresso	1
Tst. 2	Cafea	2
Tst. 3	Apa fierbinte	 3
Tst. 4 **C** (Esc)		 4

De exemplu, daca codul este 312241, secventa pentru introducerea codului este urmatoarea:

1: Tst. 3	Hot Water	3
2: Tst. 1 **E** (Ent)	Espresso	1
3: Tst. 2	Coffee	2
4: Tst. 2	Coffee	2

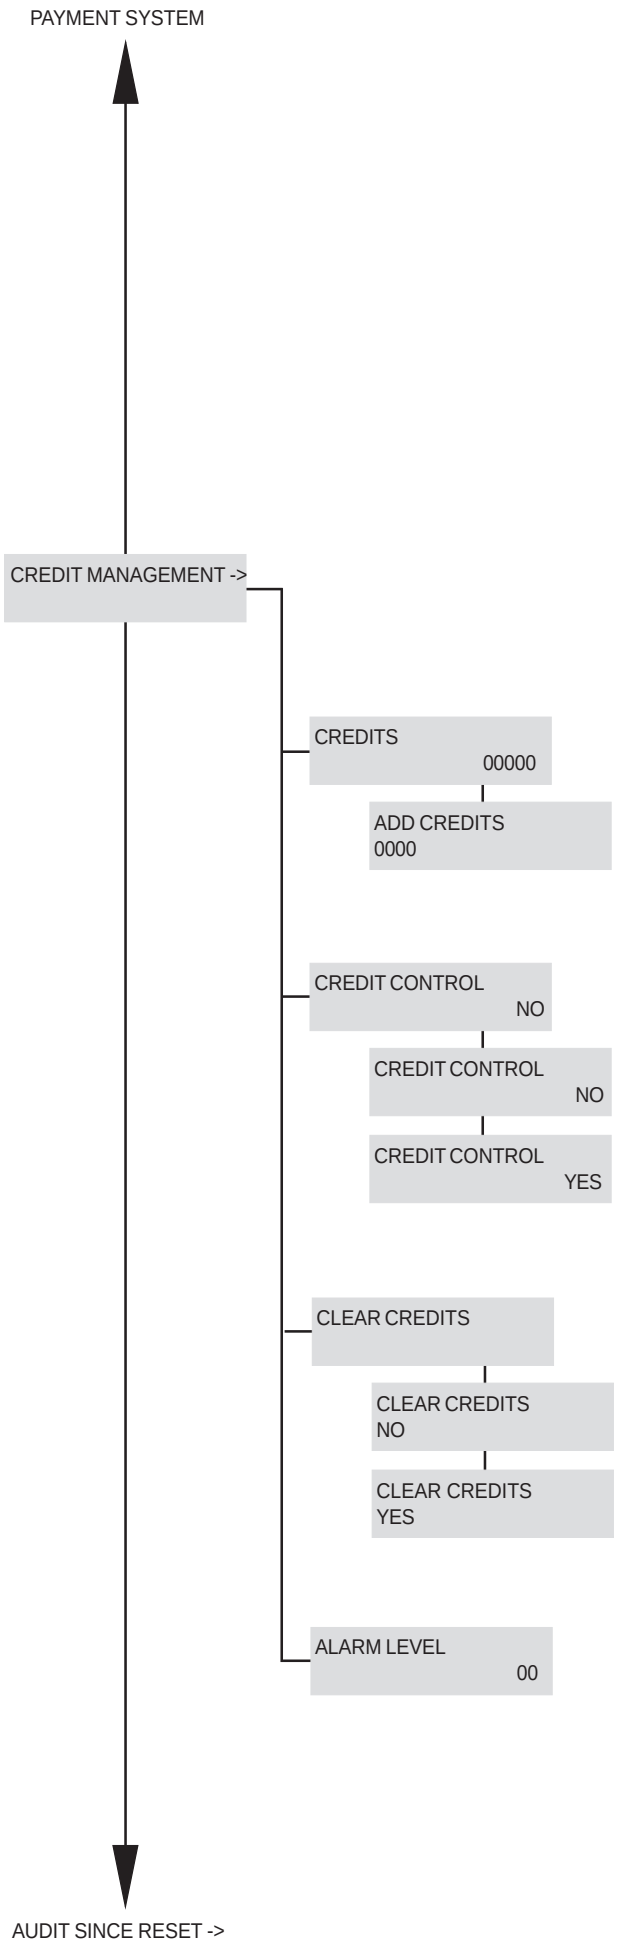

Atentie

Notati noua parola fiindu-va necesara pentru accesarea meniului programare.

Functiuni vending

Ambra este echipat cu un meniu pentru gestionarea cafelelor preparate.
Aceasta functie permite blocarea prep. cafelei dar nu si a distributie de apa dupa un anumit ciclu si poate fi utilizat spre exemplu, pentru a programa operatiunile de intretinere ale aparatului.

Meniu pentru afisarea numarului de bauturi pana la blocare (max.65535).

Meniu pentru adaugare credit: permite valori (0÷9999) pana la total de 65535.

Meniu ce activeaza/dezactiveaza controlul distributiei prin gestiunea creditului.

Meniu ce seteaza creditul la zero. Este utilizat daca a fost introdusa o eroare la setarea creditului.

Meniu ce activeaza/dezactiveaza afisarea “Credit Warning” si “No Credits”.
Alarma este afisata cand numarul de cafele ce mai pot fi distribuite este > 0.
Daca valoarea 0 este introdusa functia este dezactivata.

Valoare: implicit = 20; nivel 0÷99.

Cand creditul este terminat, prepararea cafelelor se opreste si va fi afisat masajul pe display: “NO CREDITS”.

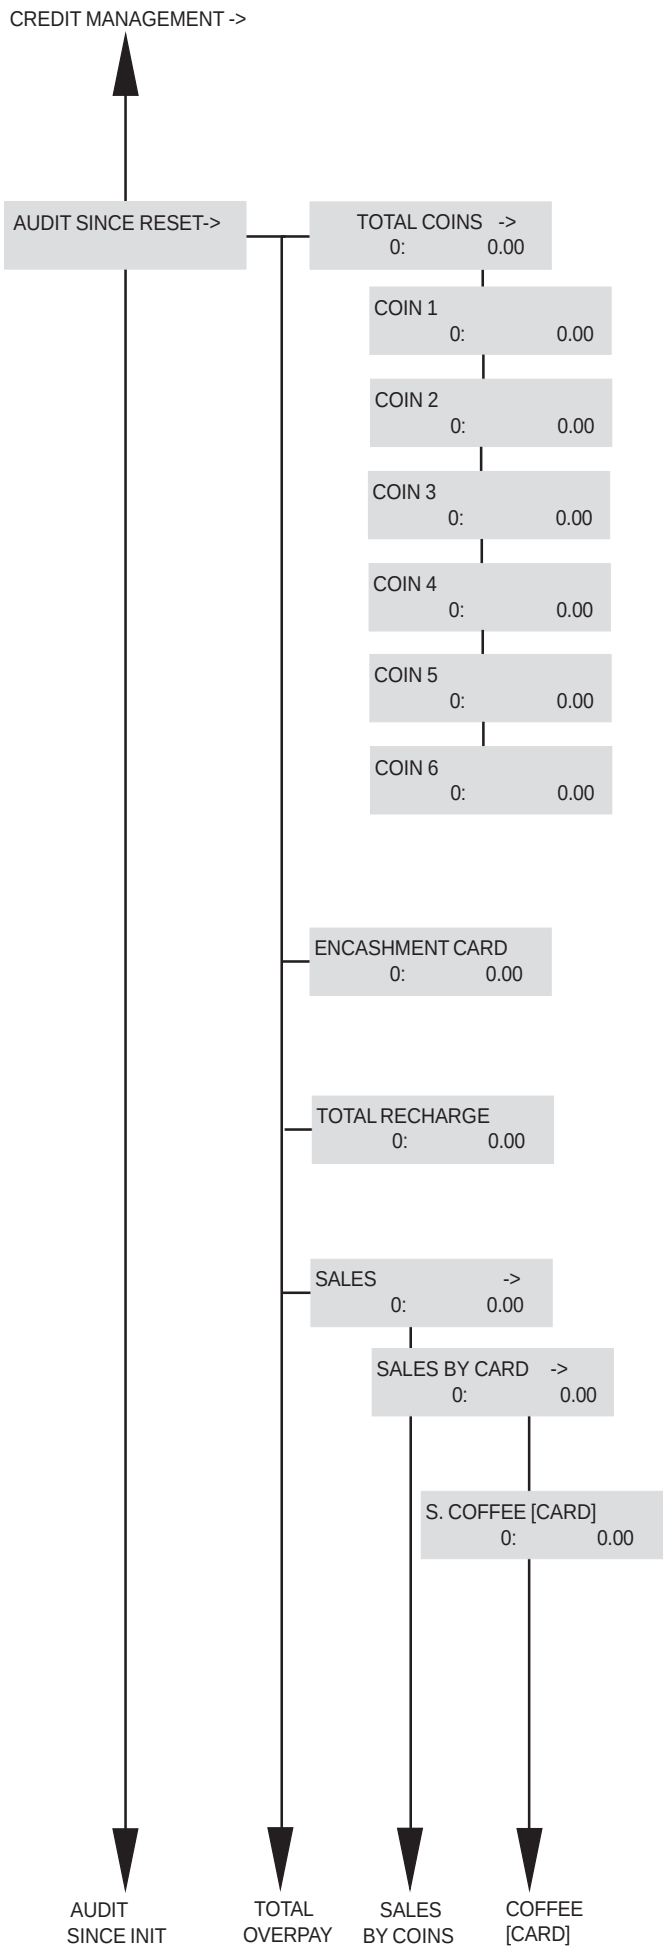

Functia AUDIT RESET

Ambra este echipat cu un sistem de inregistrare a vanzarilor de la ultima resetare ce a fost efectuata de manager.

Meniu general pentru afisarea totalului:
Numarul de monezi introduse: Valarea monezilor:

Meniu partial relativ la tipul 1 de moneda:
Numarul monezilor introduse: Valoarea acestora:

Meniu partial relativ la tipul 2 de moneda:
Numarul monezilor introduse: Valoarea acestora:

Meniu partial relativ la tipul 3 de moneda:
Numarul monezilor introduse: Valoarea acestora:

Meniu partial relativ la tipul 4 de moneda:
Numarul monezilor introduse: Valoarea acestora:

Meniu partial relativ la tipul 5 de moneda:
Numarul monezilor introduse: Valoarea acestora:

Meniu partial relativ la tipul 6 de moneda:
Numarul monezilor introduse: Valoarea acestora:

Meniu general pentru afisarea bauturilor ce au fost distribuite utilizand tasta:
Numarul de bauturi distribuite: Valoarea bauturilor distribuite:

Meniu general pentru afisarea incarcarilor ce au fost facute utilizand tasta:
Numarul de reicarcari facute: Valoarea reincarcarilor facute:

Meniu general pentru afisarea vanzarilor (bauturi distribuite):
Numarul de vanzari: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea vanzarilor (bauturi distribuite) folosind tasta:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea cafelelor espesso folosind tasta:
Numarul vanzarilor efectuate: Valoarea vanzarilor:

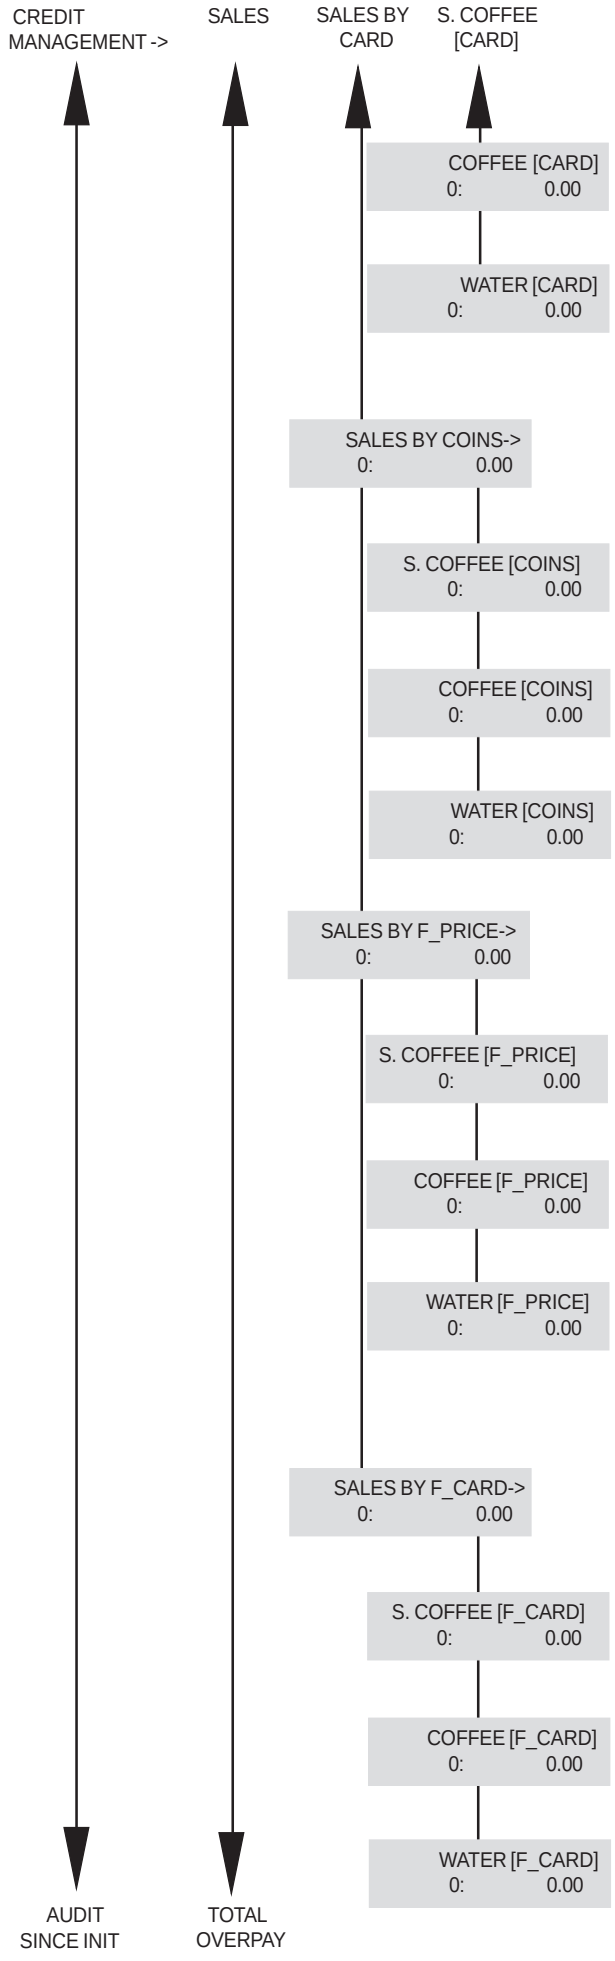

Meniu general pentru afisarea cafelelor folosind tasta.:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea distributiilor de apa fierbinte folosind tasta:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea vanzarilor efectuate (bauturi distribuite) folosin monezi prin jetoniera:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu pentru afisarea cafelelor espresso folosind monezi:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu pentru afisarea cafelelor folosind monezi:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea distributiilor de apa fierbinte folosind monezi:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea vanzarilor efectuate (bauturi distribuite) fara plata:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu pentru afisarea cafelelor espresso distribuite fara plata:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu pentru afisarea cafelelor distribuite fara plata:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu pentru afisarea distributiilor de apa fierbinte fara plata:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea vanzarilor (bauturi distribuite) folosind cardul FREE VEND:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea cafelelor espresso folosin cardul FREE VEN:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea cafelelor folosin cardul FREE VEND:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea distributiilor de apa folosind cardul FREE VEND:
Numarul vanzarilor.Valoarea vanzarilor:

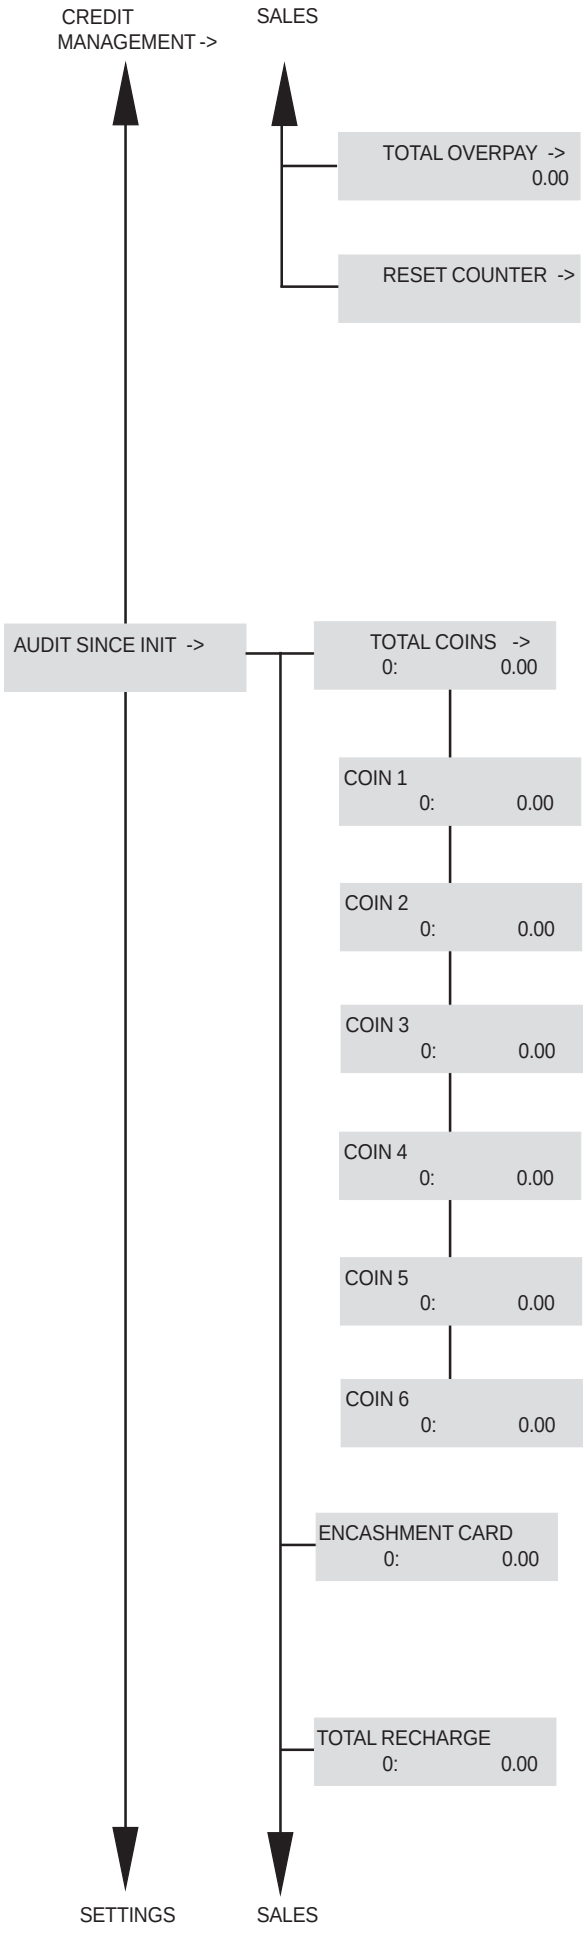

Contorul indica surplusul colectat "**TOTAL OVERPAY** " in raport cu valoarea produselor distribuite.

Functie ce permite resetarea tuturor contoarelor partiale.

Functia AUDIT INIT

Ambra este echipat cu un sistem ce permite inregistrarea vanzarilor si incasarilor de la prima pornire a aparatului.

Atentie:
Aceste valori nu pot fi aduse la zero sau modificate de catre gestionar.

Meniu general pentru afisarea totalului:
Numarul de monezi introduse: Valoarea monezilor introduse:

Meniu total relativ la tipul 1 de moneda:
Numarul monezilor introduse: Valoarea monezilor:

Meniu total relativ la tipul 2 de moneda:
Number of coins inserted: Value of coins inserted:

Meniu total relativ la tipul 3 de moneda:
Number of coins inserted: Value of coins inserted:

Meniu total relativ la tipul 4 de moneda:
Number of coins inserted: Value of coins inserted:

Meniu total relativ la tipul 5 de moneda:
Number of coins inserted: Value of coins inserted:

Meniu total relativ la tipul 6 de moneda:
Number of coins inserted: Value of coins inserted:

Meniu general pentru afisarea bauturilor ce au fost distribuite folosind tasta:
Numarul de bauturi distribuite: Valoarea bauturilor distribuite:

Meniu general pentru afisarea incarcarilor ce au fost facute utilizand tasta:
Numarul de incarcari efectuate: Valoarea incarcarilor:

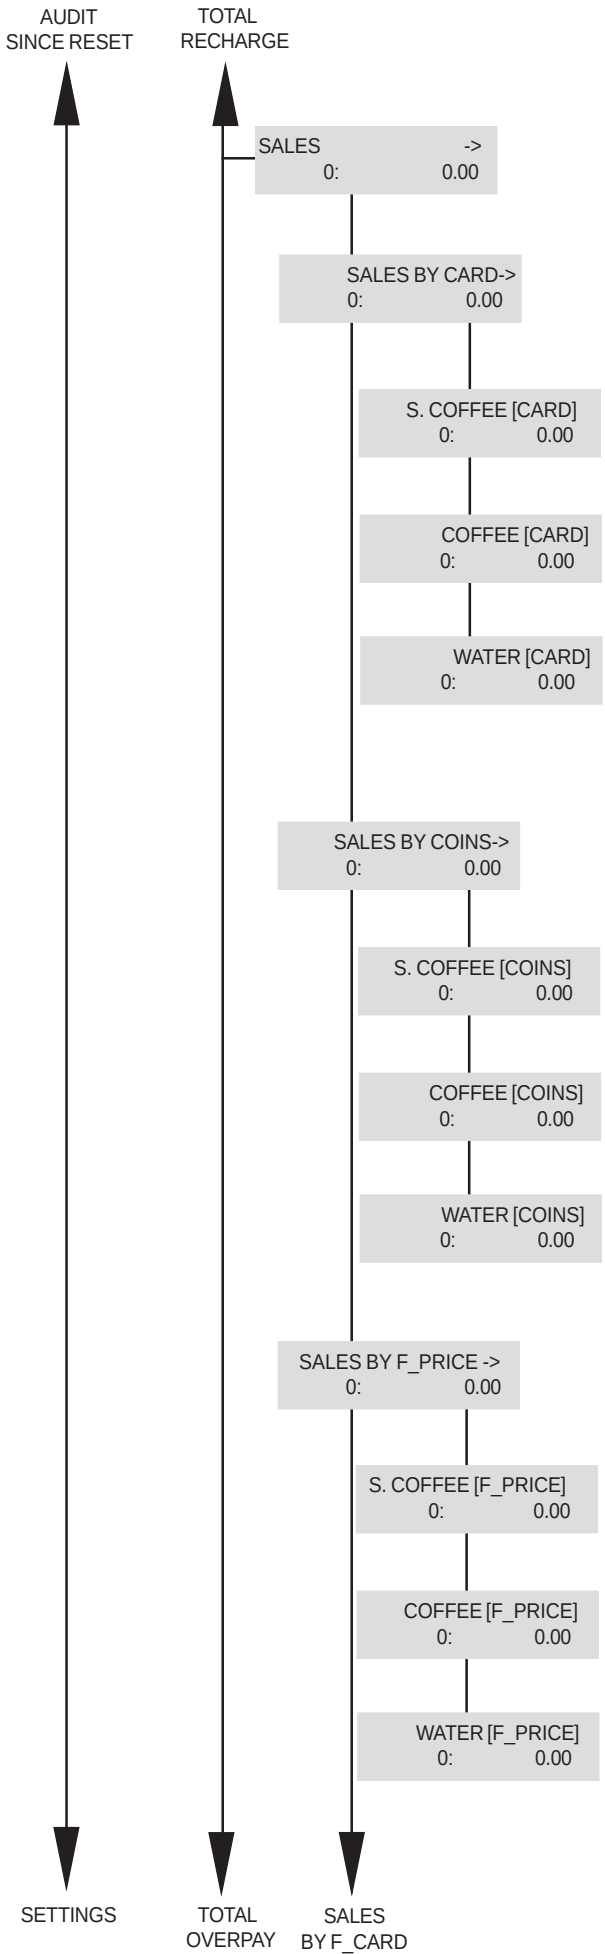

Meniu general pentru afisarea vanzarilor efectuate (bauturi distribuite):
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea vanzarilor efectuate (bauturi distribuite) folosind tasta:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea distributiilor de cafea espresso folosind tasta:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea distributiilor de cafea folosind tasta:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea distributiilor de apa fierbinte folosind tasta:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea vanzarilor efectuate (bauturi distribuite) folosind monezi prin jetoniera:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu pentru afisarea distr. de espresso folosind monezi:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu pentru afisarea distr. de cafea:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea distributiilor de apa fierbinte utilizand monezi:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea vanzarilor efectuate (bauturi distribuite) fara plata:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu pentru afisarea distributiilor de espresso fara plata:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu pentru afisarea cafelelor fara plata:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu pentru afisarea distributiilor de apa fierbinte fara plata:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

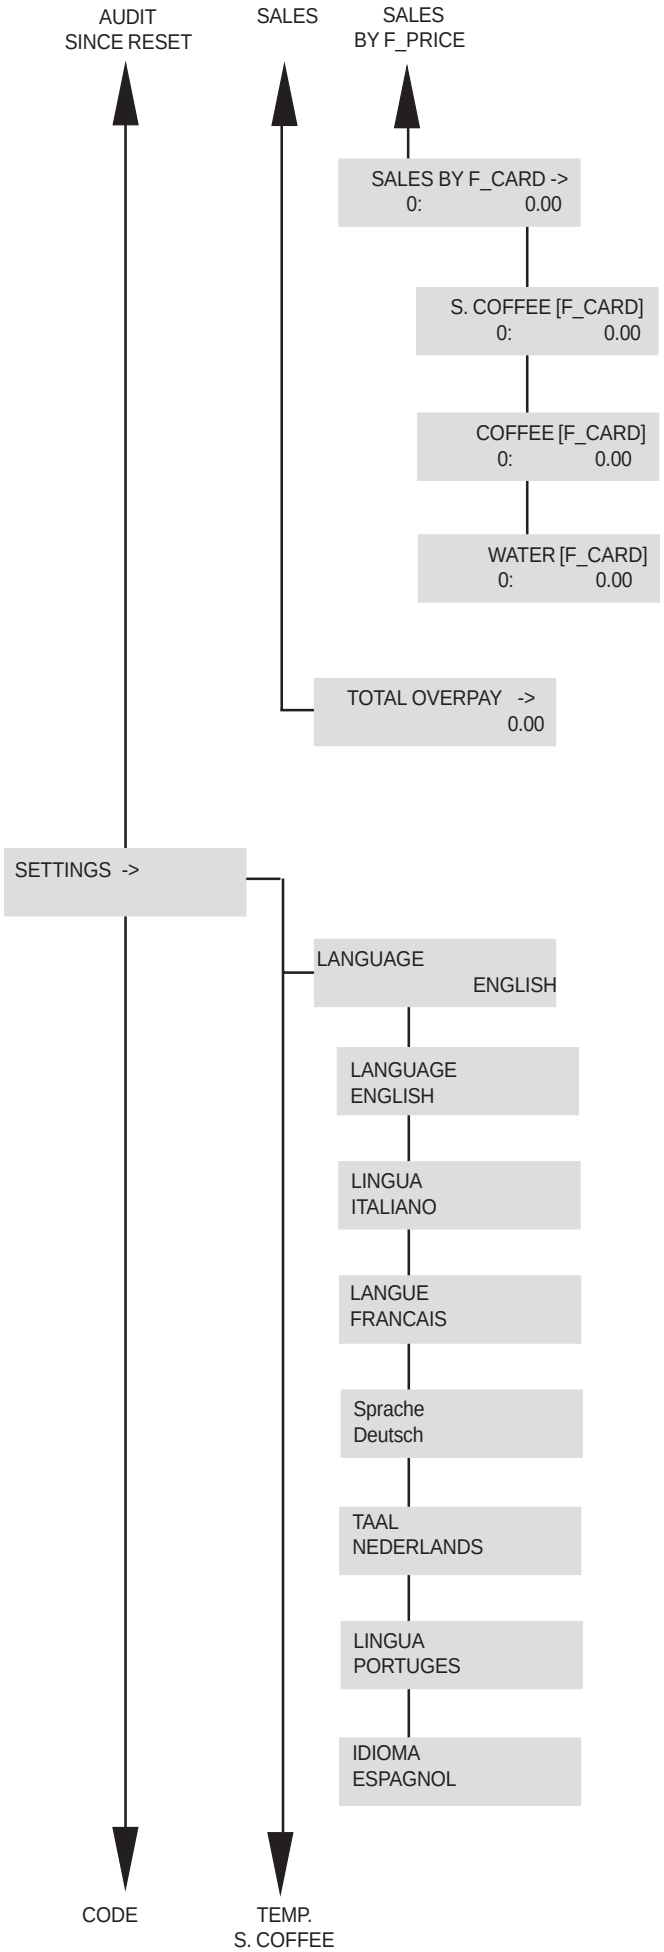

Meniu general pentru afisarea vanzarilor efectuate (bauturi distribuite) folosind cardul FREE VEND:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea distributiilor de espresso folosind cardul FREE VEND:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor::

Meniu general pentru afisarea distributiilor de cafea folosind cardul FREE VEND:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Meniu general pentru afisarea distributiilor de apa fierbinte folosind cardul FREE VEND:
Numarul de vanzari efectuate: Valoarea vanzarilor:

Contorul indica surplusul colectat in raport cu “VALOAREA” produselor distribuite.

Setari

Acest meniu activeaza setarile aparatului in acord cu cerintele avute.

Selectarea limbajului

Cu acesta functiune limbajul afisat poate fi schimbat. Puteti alege intre Italiana, Germana, Portugheza, Spaniola, Engleza, Franceza si Olandeza.

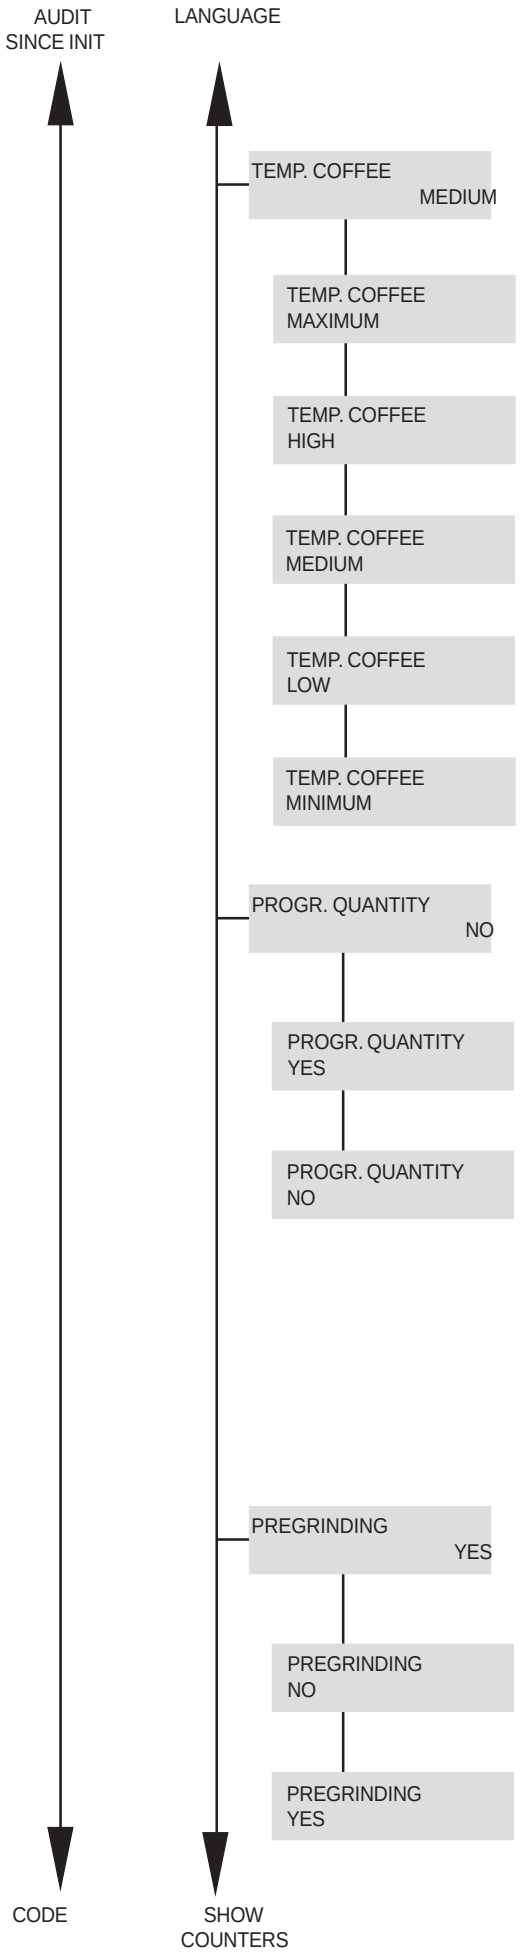

Setarea temperaturii cafelei

Ambra permite reglarea exacta a temperaturii cafelei.

Setarile permit acoperirea celor mai variate cerinte. Setarea implicita este TEMP. COFFEE MEDIUM

Setarea dozei

Aceasta functie permite dozarea cu precizie a cantitatiilor produselor distribuite folosind cele trei taste de selectie (Espresso, Cafea si Apa fierbinte).

Pentru a programa nivelul de umplere al cestii corespunzator fiecarei taste, trebuie tinut apasat pentru a obtine cant. de bautura dorita (maximum 250 ml). Cand tasta este eliberata dozarea va fi salvata. In timpul acestei operatiuni urmatorul mesaj va aparea pe display.

“ESPRESSO”
“PROGR. QUANTITY”

sau:

“COFFEE”
“PROGR. QUANTITY”

sau:

“HOT WATER”
“PROGR. QUANTITY”

Functia de premacinare

Prin activarea acestei functii o macinare este efectuata cand unitatea de dozare este golita. Astfel, o doza de cafea macinata este intotdeauna pregatita economisind timp in cazul unor utilizari frecvente. Aceasta functiune nu este recomandata in cazul in care aparatul nu este intrebuintat frecvent si este de preferat o macinare la momentul comenzii.

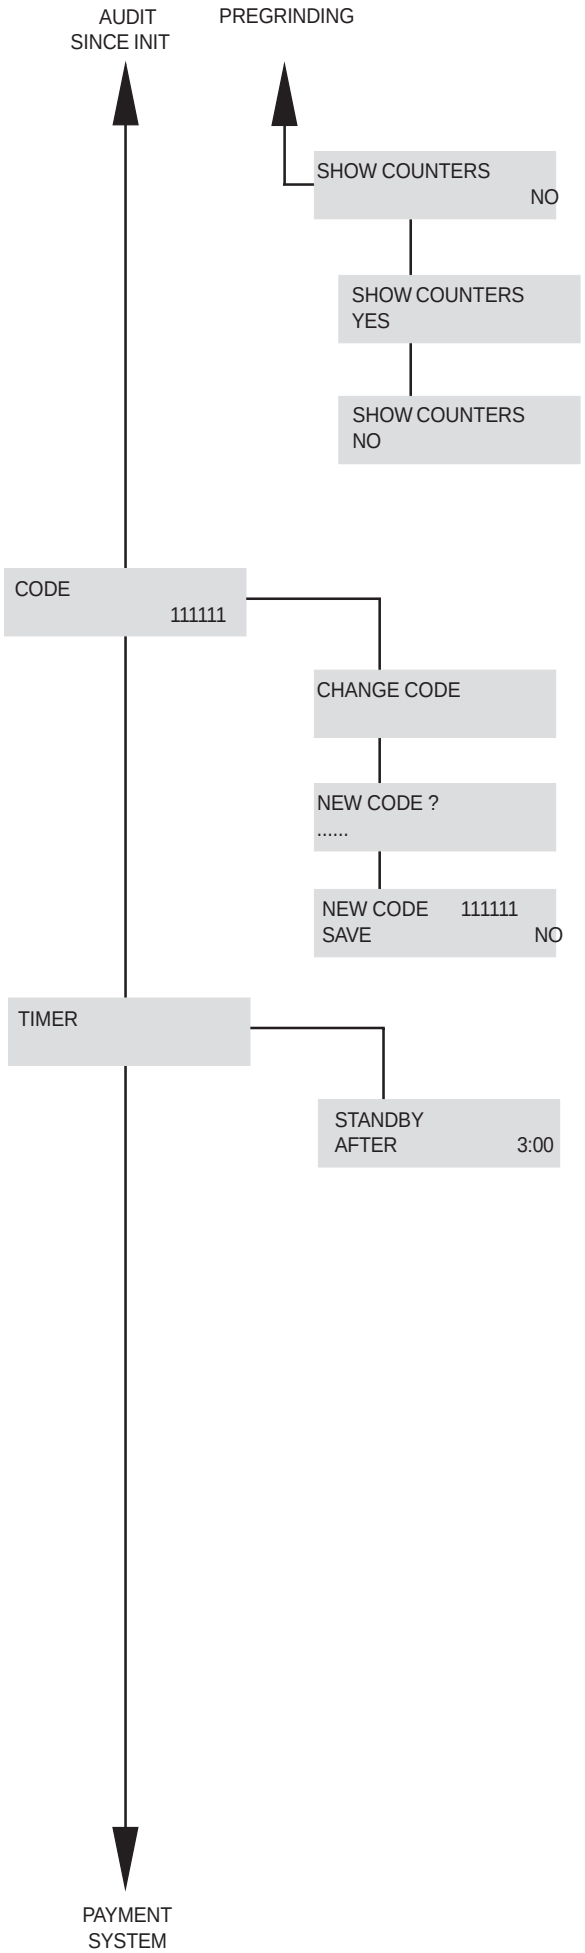

Functia contor display

Aceasta functie permite activarea/ dezactivarea afisarii contorului total prin apasarea tastei **C** (Esc) de pe panoul de control.

Aceasta functie permite afisarea numarului totat de distributii fara a fi nevoit sa intrati in meniul programare.

Schimbarea codului de acces

Permite schimbarea codului (111111" implicit) evitand accesul persoanelor neautorizate in meniul programare. Prin confirmare pot fi accesate meniurile.

Codul va fi cerut de fiecare data cand se doreste accesarea meniului programare.

Timer

Aceasta functie, este setata implicit de producator, trece automat aparatul in modul "Standby" dupa 3 ore de la ultima distributie. Timer-ul poate fi programat in intervale de cate 15 minute.

Cand valoarea este setata 0:00 functia este dezactivata.

Folosind tastele ∧∨ mutati asterixul pe articolele din meniul TIMER .
Pentru activare apasati **E** (Ent)
Display-ul arata:

"STANDBY "
"AFTER 3:00 "

Timpul dorit se seteaza utilizand tastele ∧∨.
Folositi tasta **E** (Ent) pentru a salva.
Daca timpul setat este depasit , urmatorul mesaj va fi afisat pe display:

"STANDBY "

si aparatul va fi oprit. Cand se doreste, aparatul se repune in modul normal de functionare apasand **C** (Esc).

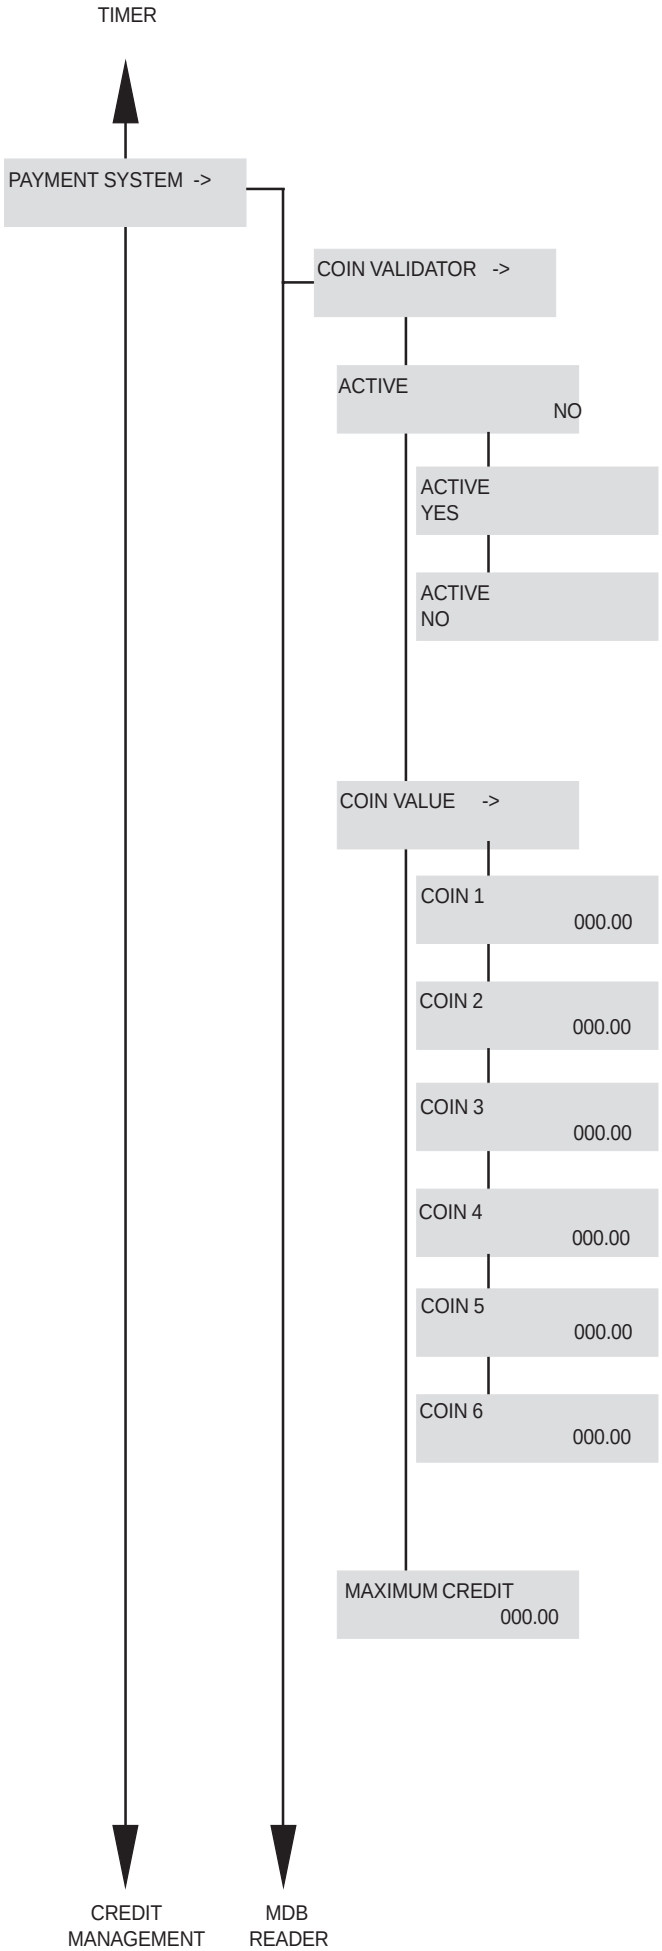

Sistem de plata

Aparatul are program pentru gestiunea majoritatii sistemelor de plata disponibile pe piata. Programul este activ doar daca Cutia pentru Monezi este instalata.

Meniul activeaza/dezactiveaza sistemul de acceptare monezi.

Daca este dezactivat, ramane permanent blocat si nu va accepta monezile introduse.

Meniu setare valori monezi ce pot fi utilizate.

Acest meniu seteaza valoarea monezii pe canalul 1.

Acest meniu seteaza valoarea monezii pe canalul 2.

Acest meniu seteaza valoarea monezii pe canalul 3.

Acest meniu seteaza valoarea monezii pe canalul 4.

Acest meniu seteaza valoarea monezii pe canalul 5.

Acest meniu seteaza valoarea monezii pe canalul 6.

Acest meniu seteaza totalul maxim permis folosind cutia pentru monezi.

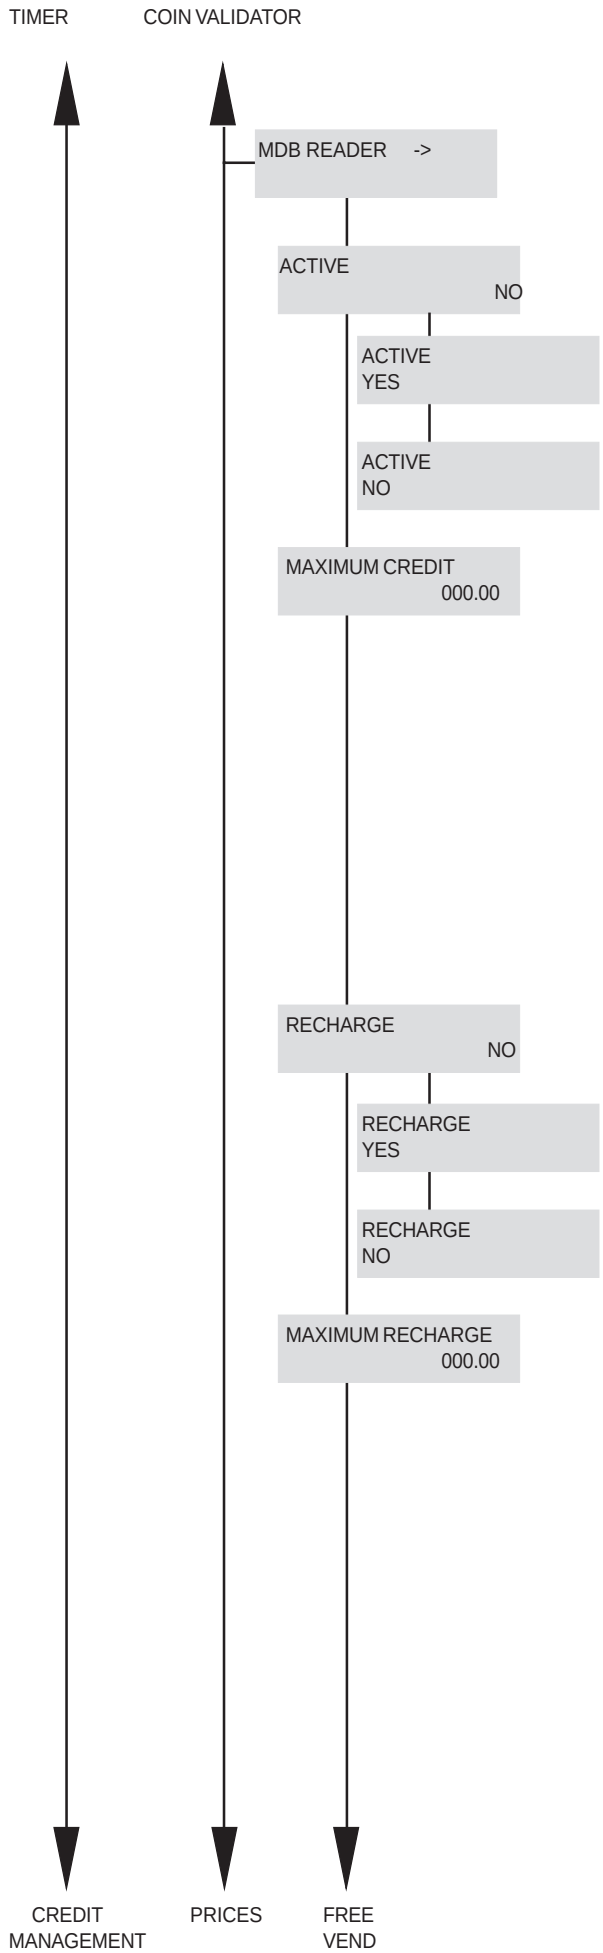

Acest meniu seteaza parametrii pentru cititorul MDB.

Acest meniu activeaza/dezactiveaza sistemul de acceptare Card. Daca este dezactivat, ramane permanent blocat si nu va accepta plata cu card.

Acest meniu seteaza creditul maxim permis pentru card. Daca este utilizat un card ce contine o valoare mai mare, nu va fi acceptat si pe ecran va aparea mesajul:

“MDB READER ”
“CARD ERROR ”

Apoi “Maximum Credit” = “Maximum Recharge”.
Daca la momentul setarii, valoarea “Maximum Credit” aleasa este mai mica decat valoarea “Maximum Recharge”, atunci “Maximum Recharge” va fi egal cu “Maximum Credit”.

Acest meniu activeaza sau dezactiveaza orice operatiune de reincarcare.

Daca functia este dezactivata, cardul nu va fi reincarcat.

Acest meniu seteaza valoarea maxima de reincarcare a cardului.
Daca creditul cardului este mai mic dacat “Maximum Recharge”, cardul poate fi reincarcat. Altfel, incarcarea va fi dezactivata.

Ex.:	Card Credit	=	40 EUR
	Maximum Recharge	=	50 EUR
	Credit introdus in jetoniera	=	20 EUR
	Total reportat pe card	=	10 EUR

Cei 10 EUR vor ramane in aparat ca si credit in jetoniera si la finalul perioadei de supraplata vor fi pierduti.

Daca la momentul setarii, valoarea “Maximum Recharge” aleasa este mai mare decat valoarea “Maximum Credit”, setarea nu va fi acceptata.

Cititorul de card are o limita de reincare. Daca aceasta limita este mai mica decat cea definita pentru “Maximum Recharge”, ultima trebuie sa fie egala cu cea definita in cititorul de card.

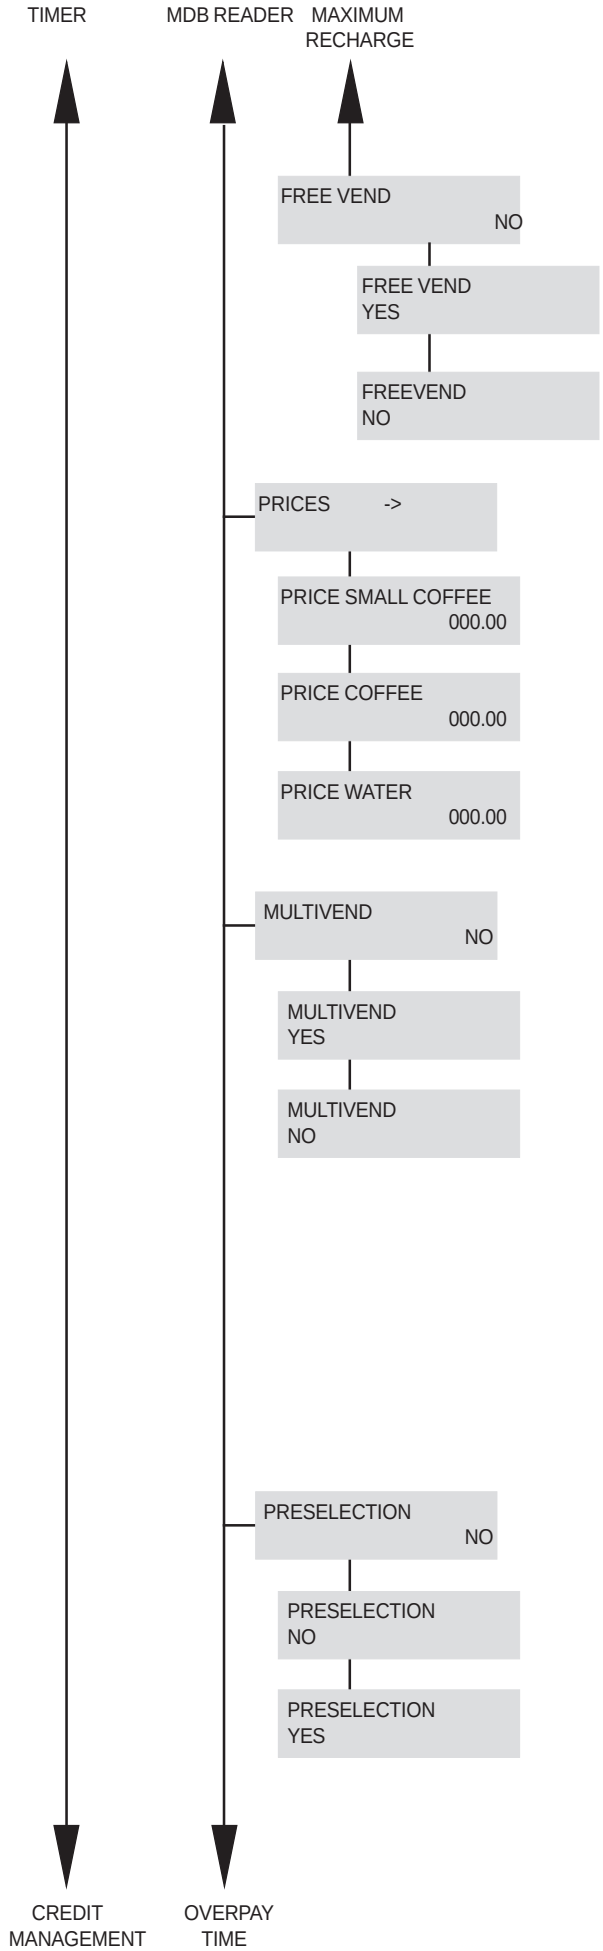

Acest meniu activeaza sau dezactiveaza posibilitea distributiei cu FREE CARD.

Daca functia este activa, este posibila obtinearea produselor cu FREE CARD (utilizat pentru service).

Acest meniu seteaza pretul pentru fiecare produs.

Acest meniu activeaza sau dezactiveaza multivanzarea.

Multivazare activata: daca dupa o vanzare mai este credit, ramane disponibil pentru o vanzare ulterioara pana cand timpul de extraplata expira, dupa care extra creditul va fi anulat si trecut la categoria "Overpay Value".
Daca timplul de extraplata este "0", creditul este permanent.

Multivanzare dezactivata: daca la sfarsitul ciclului exista credit, este anulat si salvat la categoria "Overpay Value".

Acest meniu activeaza sau dezactiveaza posibilitatea afisarii costului produsului selectat.

Preselectie activata: cand este apasata o tasta de produs, creditul necesar pentru distribuirea acelui produs va fi afisat pentru 8 secunde.
Daca creditul necesar este disponibil (moneda sau card) produsul va fi distribuit automat.

Preselectie dezactivata: cand este apasata tasta corespunzatoare, produsul va fi distribuit doar daca exista suficient credit.

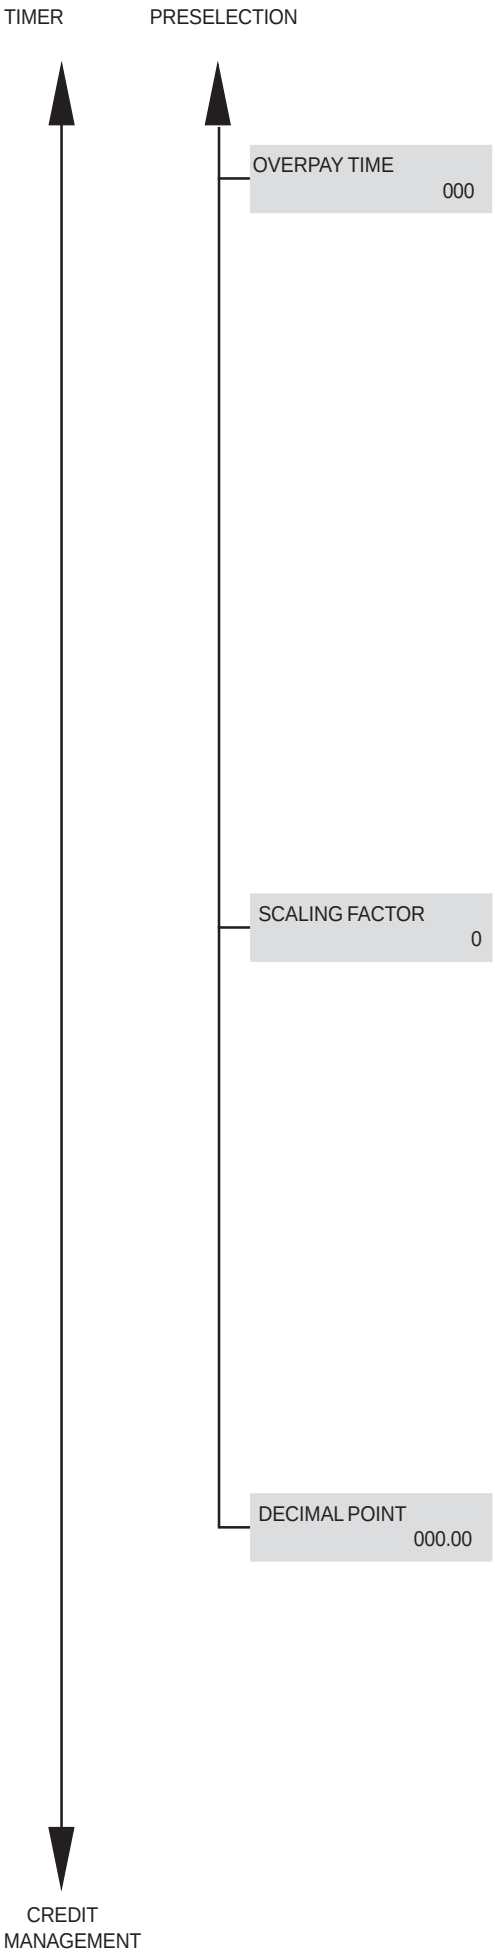

Acest meniu seteaza timpul pentru extraplata: timpul dupa care suma prezenta pe aparat este anulata si salvata la categoria “Overpay Value”.

Valoare: 0 - 255 secunde (0 = Dezactivata)

Poate fi utilizata daca creditul este introdus prin jetoniera si se intalnesc urmatoarele situatii:

Multivanzare dezactivata: creditul introdus si neutilizat in limita de timp este anulat si trecut la categoria “Overpay Value”.

Multivanzare activata: creditul ramas este disponibil pentru o vanzare ulterioara pana la expirarea timpului de extraplata, dupa care creditul va fi anulat si trecut la categoria “Overpay Value”.

De fiecare data cand este introdusa o moneda sau este distribuit un produs, este restartat timpul de extraplata.

Seteaza unitatea minima pe care aparatul o gestioneaza in afara de zecimale (nivel: 1, 10, 100, standard 1). Ex.: In Euro folositi factor scala 1.

Acest meniu seteaza pozitia punctului de zecimala: daca este diferita de setarea punctului decimal de pe cititorul de card, aparatul se blocheaza si afiseaza urmatorul mesaj de eroare pe display:

“MDB READER ”
“DECIMAL ERROR”

8 - UTILIZAREA APARATULUI

Important

Cititi acest manual inainte de utilizare pentru a fi familiar cu functiunile sale.

Inainte de a utiliza aparatul dupa o lunga perioada de inactivitate este recomandabil sa recititi paragraful 8.3.

8.1 Starea aparatului

Depinzand de sursa de alimentare, starea aparatului poate fi dupa cum urmeaza:

Oprit sau protejat electric

- Intrerupatorul principal: pozitia "**0**"
- Doar memoria de setare este pornita.

Pornit

- Intrerupatorul principal: pozitia "**I**"
- Toate functiile sunt pe display **(ref.8** - Fig. 1)

Economisire energie

Indica economisirea de energie cand functiunea TIMER este activa (vezi SETARI) si porneste sau opreste automat aparatul.

- Intrerupatorul principal: pozitia "**I**"
- Pe display este afisat mesajul "ENERGY SAVING".
- Memoria setarilor este activa.
- Aparatul nu distribuie bauturi.

8.2 Recomandari

Inactivitate prelungita

Urmare a unei lungi perioade de inactivitate, circuitul trebuie curatat in intregime din motive igienice. Pozitionati o cana sub distribuitorul de apa **(7**- Fig. 1) si umpleti-l cu apa apasand tasta corespunzatoare.

Controlul temperaturii

La fiecare pornire aparatul afiseaza:

"WARMING UP....."

Cand aparatul atinge temperatura necesara, displayul afiseaza:

"SELECT PRODUCT "
"READY FOR USE "

Containerul cafea boabe gol

Cand containerul este gol, rasnita se opreste, si pe ecran va fi afisat:

"COF. BEANS EMPTY "
"READY FOR USE "

LED-ul tastei corespunzatoare bauturii ce urmeaza a fi distribuite se stinge.
Mesajul " READY " se refera doar la distributia de apa fierbinte.
Umpleti containerul de cafea boabe si eliminati mesajul NO COFFEE apasand tasta Espresso pentru 5 secunde.

Rezervor apa gol

Cand rezervorul de apa este gol, aparatul se opreste automat si va fi afisat:

"FILL WATERTANK "

Umpleti rezervorul si restartati ciclul.

Cutia reziduuri solide plina

Cand cutia de reziduuri contine 30 unitati cafea utilizata, display-ul va afisa:

"DREGDRAWER FULL "
"READY FOR USE "

Aparatul poate distribui doar apa; goliti containerul de reziduuri.
Mesajul " READY" se refera la distributia de apa.

8.3 Prima pornire a aparatului

Umplerea containerului

Puneti cafea boabe in container (Fig. 7).

Fig. 7

Acoperiti containerul cu capac. (Fig. 8).
Boabele trebuie sa fie proaspete si neuleioase.

Fig. 8

Umplerea rezervorului

Scoateti rezervorul si plasati-l sub un jet de apa.

Umpleti rezervorul cu apa potabila (Fig. 9).

Repozitionati containerul.

Fig. 9

Fixarea incuietorii de pe capac.

Puneti lamela pe incuietoare asa cum este indicat in figura 10.

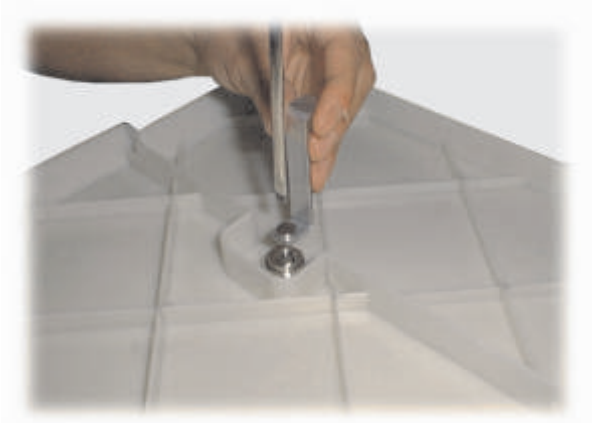

Fig. 10

Dupa fixare, capacul trebuie sa acopere rezervorul de apa si containerul de cafea, inainte de utilizarea aparatului. (Fig. 11).

Fig. 11

Inchideti capacul prin rotirea cheitei in incuietoare. (Fig. 12).

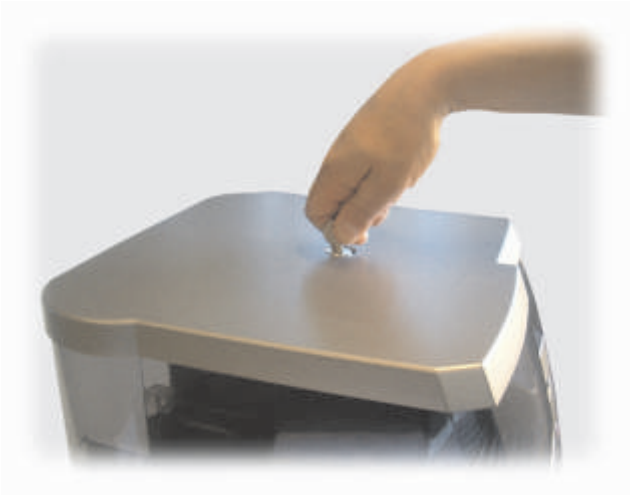

Fig. 12

Umplerea circuitului de apa

Cand aparatul este pornit pentru prima oara, boilerul se umple automat.
Pe display va aparea mesajul:

"SELF-DIAGNOSIS"
"BOILER FILLING"

Pozitionati un container sub distribuitorul de apa fierbinte. Porniti aparatul si asteptati sfarsitul procedurii.

Important

Curatati circuitul inainte de pornirea aparatului dupa o lunga perioada de inactivitate, daca rezervorul de apa a fost golit in intregime sau pompa a functionat defectuos.

Reglarea rasnitei.

Daca cafeaua este pregatita prea rapid, in cazul unei macinari mari, sau curge lent, in cazul unei rasniri prea fine, rasnita trebuie reglata.
Este recomandata pozitia 5.

Daca rasnirea este prea mare si cafeaua este distribuita prea repede, reglati rasnita la o setare mai fina (ex., de la 5 la 3). In caz contrar selectati o rasnire mai mare (ex., de la 5 la 7) (Fig. 13) (Fig. 14).

Fig. 13

Fig. 14

Atentie

Reglarea rasnitei trebuie facuta cu rasnita pornita.
Evitati reglajele extreme in spatele pozitiei marcata cu ***1***: aceasta putand cauza deterioarea rasnitei. Folositi un alt tip de cafea, rezulatatele fiind diferite de la un tip la altul.

Pentru reglarea rasnitei, urmati procedura:
- apasati tasta pentru cafea si verificati curgerea cafelei;
- Deschideti capacul aparatului, ridicati protectia containerului si reglati rasnita dupa cum considerati necesar (vezi fig. 13).

Atentie

Noile setari ale rasnitei vor fi apreciabile doar dupa cea de a treia macinare de cafea.

Tipul de cafea

Cafeaua trebuie sa fie proaspata si trebuie utilizat un tip de cafea pentru espresso.
Pentru a obtine un espresso tare si gustos, folositi un anume tip de cafea pentru espressoare. Pastrati cafeaua in conditiile descrise pe ambalajul acesteia.

8.4 Distributia bauturilor

Reglarea distribuitorului de cafea

Distribuitorul este reglabil in functie de inaltime cestii.
Pentru cani mici, pozitionati distribuitorul ca in figura 15.

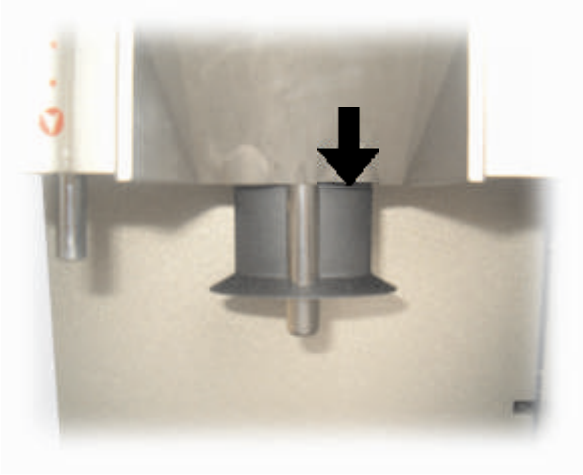

Fig. 15

Pentru cesti inalte, pozitionati distribuitorul ca in figura 16.

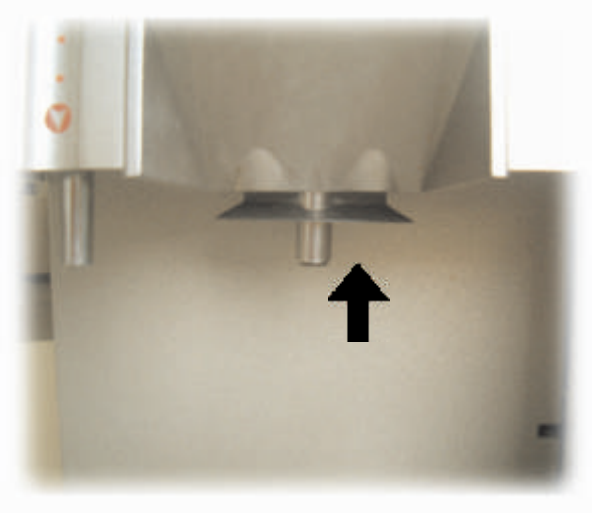

Fig. 16

Reglarea nivelului de umplere al cestilor

La acest aparat cantitatea de cafea distribuita poate fi reglata in functie de ceasca utilizata.

Selectati cantitatea dorita apasand cele doua taste de selectie. Va fi afisat mesajul corespunzator.

Pentru a seta nivelul de umplere al cestii, tineti apasata tasta corespunzatoare pana obtineti cantitatea dorita: (max.: 250 ml).

In timpul acestei operatiuni, va fi afisat mesajul:

"1 SMALL COFFEE "
"PROGR. QUANTITY

"1 COFFEE "
"PROGR. QUANTITY

Important

Operatiunea poate fi intrerupta doar dupa ce o cantitate minima de cafea a fost distribuita.

Distributia cafelei

Pozitionati o ceasca conform ref. **3** - Fig. 1 sub distribuitor (ref. **6** - Fig. 1).

Apasati tasta corespunzatoare si aparatul va distribui automat cafeaua selectata.

Atentie

Cafeaua poate fi programata doar daca functia corespunzatoare este activata (vezi pagina 17).

Preincalzirea

Cand este preparata prima ceasca de cafea, preincalzirea este activata. Urmatorul mesaj va aparea pe display:

“PREHEATING”

Preincalzirea consta in trecerea unui ciclu de apa prin grupul de cafea. Este activat automat la pornire si cand au trecut mai mult de 300 de secunde intre doua cicluri de preparare cafea.

Distributia de apa fierbinte

Apa fierbinte este distribuita multumita unui circuit ce garanteaza o apa fara gust si la temperatura optima pentru prepararea unui ceai sau a unei supe.

Apasati tasta HOT WATER (Fig. 17), display-ul va afisa:

“HOT WATER “

Daca este apasata tasta pentru apa fierbinte (Fig. 17) dupa prepararea unei cafele, clatirea circuitului este activata, aceasta constand in deschiderea repetata a valvei solenoid, pe display aparand mesajul:

“RINSE ”

La sfarsitul ciclului de clatire, distributia de apa fierbinte va porni automat si va fi afisat urmatorul mesaj:

“HOT WATER “

Fig. 17

Daca setarile sunt facute, numai cantitatea prestabilita de apa va fi distribuita. Altfel, este necesar sa opriti distributia de apa prin apasarea tastei corepunzatoare atunci cand atingeti nivelul dorit.

Pentru a seta cantitatea de apa, apasati si tineti apasata tasta pentru apa pana obtineti cantitatea dorita.

Atentie

Cantitatea de apa poate fi programata numai daca functia corespunzatoare este activa (vezi pagina 17).

Cand se seteaza cantitatea de apa, urmatorul mesaj va fi afisat pe display:

"HOT WATER "
"PROGR. QUANTITY "

Pozitionati un recipient sub distribuitorul de apa (ref. **7** - Fig. 1) si apasati tasta corespunzatoare. Apa va fi ditribuita automat.

8.5 Mesaje si atentionari speciale

Aparatul se opreste partial sau total cand containerul de cafea boabe este gol sau daca functioneaza necorespunzator. Motivul opririi aparatului va fi afisat pe display-ul situat pe panoul de control.
Daca este afisat un mesaj de atentionare, contactati OPERATORUL DE ALIMENTARE.

Controlul electronic al containerului de cafea boabe

Cand containerul este gol, aparatul se opreste din macinat dupa 20 de secunde. Umpleti containerul urmand instructiunile de la pagina 24.

Protectia containerului de cafea

Chiar si cea mai buna cafea poate contine impuritati (pietre, parti metalice) etc.
Daca un corp strain cade in rasnita si auziti un zgomot ciudat opriti imediat aparatul!
Rasnita se opreste automat in 15 secunde multumita controlului electronic.

Important

Pentru a evita distrugerea rasnitei nu reporniti aparatul decat dupa indepartarea corpului strain.

Urmati procedura indicata la pagina 31.

Controlul electronic al nivelului apei

Aparatul se opreste automat cand nivelul apei ajunge sub nivelul minim asa cum este indicat in imaginea (ref. **10** - Fig**10**).
Umpleti rezervorul de apa urmand instructiunile de la pag. 24.

9 - INTRETINERE

9.1 Cuvant inainte

Atentie

Inainte de a initia proceduri de intretinere/curatire, scoateti aparatul din priza si asteptati sa se raceasca.

Urmati instructiunile din acest manual pentru a obtine cea mai buna calitate a bauturilor si pentru a garanta corecta functionare a aparatului.

Aparatul si toate componentele nedetasabile trebuiesc curatate cu apa calda sau rece utilizand un burete neabraziv sau o carpa umeda, daca nu este specificat altfel (aceste operatiuni nu pot fi efectuate asupra partilor electrice expuse).

- Nu folositi detergenti sau solventi ce pot ataca componentele aparatului.
  nents.
- Nu scufundati aparatul in apa sau alte lichide: aparatul se va deteriora.
- Nu spalati partile aparatului in masina de spalat vase.
- Uscati in mod natural componentele aparatului, nu le introduceti in cupor sau la microunde.
- Nu folositi jet direct de apa.
- Toate componentele ce trebuiesc curatate sunt usor accesibile si nu necesita utilizarea uneltelor.
- Intretinerea si curatarea pastreaza aparatul in bune conditii si garanteaza eficienta pentru pentru o lunga perioada respectandu-se si regulile de igiena.

- Contorul aparatului permite contabilizarea numarul de bauturi distribuite si deasemenea programarea de catre tehnician a interventiilor pentru intretinere.

Important

Cand efectuati operatiuni de intretinere urmati indicatiile subliniate la sectiunea 14.

Atentie

In caz de eroare sau nefunctionare contactati CENTRUL AUTORIZAT DE ASISTENTA.

9.2 Curatare si intretinere

Operatiunile de intretinere trebuiesc efectuate cel putin odata pe an si trebuie sa includa testarea completa a aparatului si conformitatea sistemului electric.

Rezervorul de apa/ Tava reziduuri/ Cutie reziduuri/ Grup cafea/Aparat

Pentru a pastra curat distribuitorul si grupul de cafea cutia de reziduuri trebuie golita zilnic, sau ori de cate ori este necesar (Fig. 18).

Fig. 18

Rezervorul de apa(**9** - Fig. 1), containerul de reziduuri si canalul aferent (daca este necesar, demontati canalul Fig. 19), tava reziduuri lichide (Fig. 20) si grila (Fig. 20) trebuiesc spalate des utilizand detergenti neabrazivi si trebuiesc uscate cu grija.

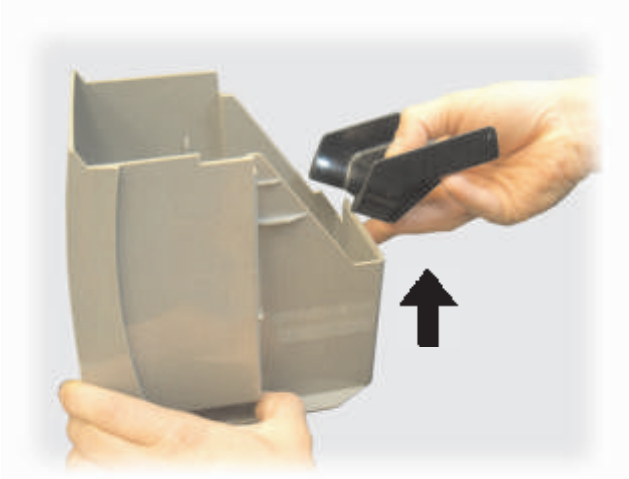

fig. 19

fig. 20

Distribuitorul de cafea (**6** - Fig. 1) poate fi scos pentru curatare.
Demontati capacul de protectie (Fig. 21).

Fig. 21

Desfaceti surubul situat sub distribuitor (Fig. 22).

Fig. 22

Scoateti distribuitorul prin ridicare (Fig. 23).

Fig. 23

Spalati canalul de distributie (Fig. 24) si clati-l cu grija cu apa calda.

Fig. 24

Curatati aparatul periodic folosind o carpa umeda, apoi uscati partile curatate.

Grup cafea

Grupul de cafea trebuie curatat de fiecare data cand containerul de cafea este umplut sau saptamanal. Opriti aparatul prin actionarea intrerupatorului (ref. **4** - Fig. 1) si deschideti usita de service (**15** - Fig. 1).

Scoateti mai intai caseta de reziduuri (Fig. 25).

Fig. 25

Scoateti grupul de cafea prin rotirea blocatorului in pozitie verticala cum este indicat in fig (26) apoi trageti (Fig. 26). Daca este necesar, folositi si mana stanga pentru o demontarea mai usoara.

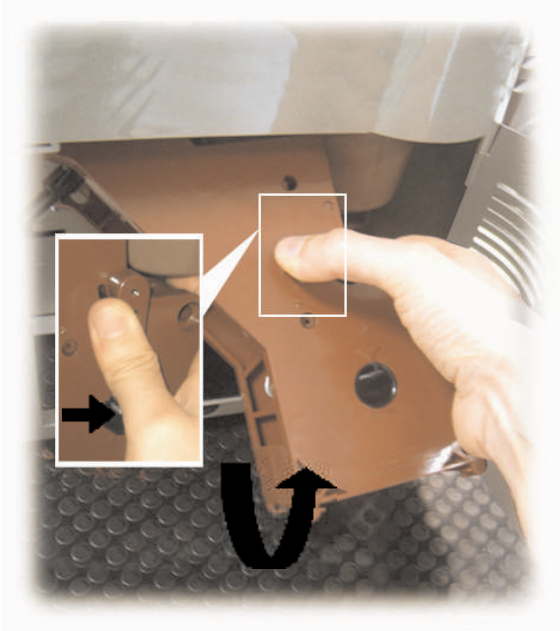

Fig. 26

Grupul trebuie curatat cu apa fierbinte **FARA detergenti.**

Filtrul din otel inoxidabil trebuie sa fie foarte bine curatat.

Scoateti filtrul superior si curatati-l. Cu cheita din dotare (ref. **24** – Fig. 1) desurubati prin rotire in sens invers orar (Fig. 27). Spalati si uscati elementele grupului de cafea, reintroduceti filtrul si reinfiletati surubul.

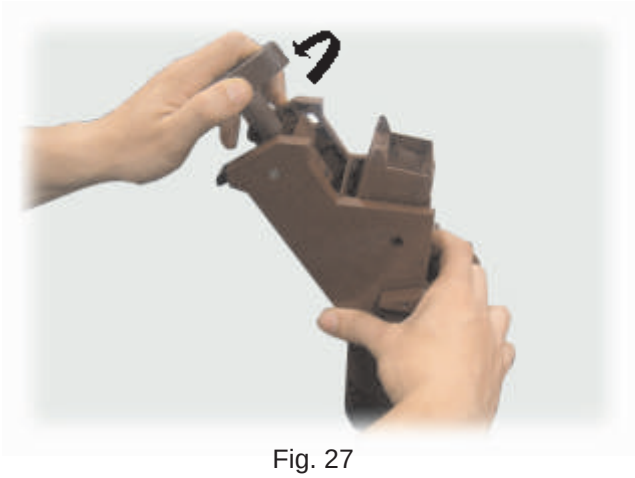

Fig. 27

Scoateti caseta pentru curatare (Fig. 28).

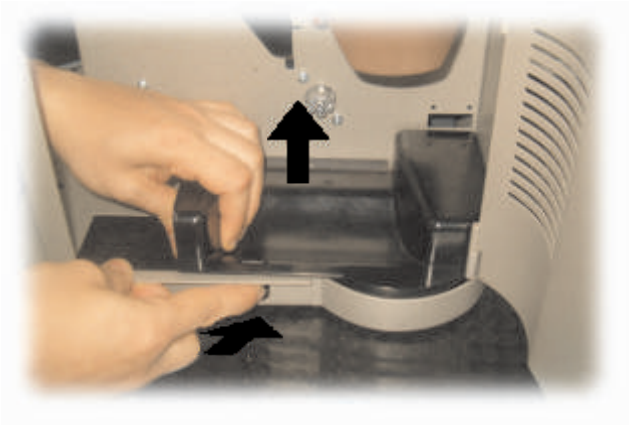

Fig. 28

Folositi doar detergenti neabrazivi.
Curatati cu atentie si repozitionati containerul.

Reintroduceti grupul de cafea pozitionand blocatorul spre partea de jos. Impingeti grupul si pozitionati-l dupa ghidaje (Fig. 29). Odata introdus blocatorul trebuie sa se pozitioneze automat la pozitia initiala
iar referinta trebuie sa coincida cu sageata.
(Fig. 30) Inchideti usita de service (ref. 15 – Fig. 1).

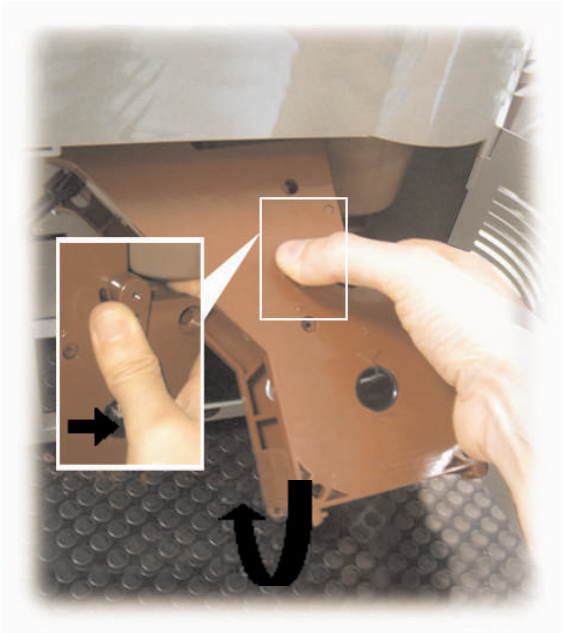

Fig. 29

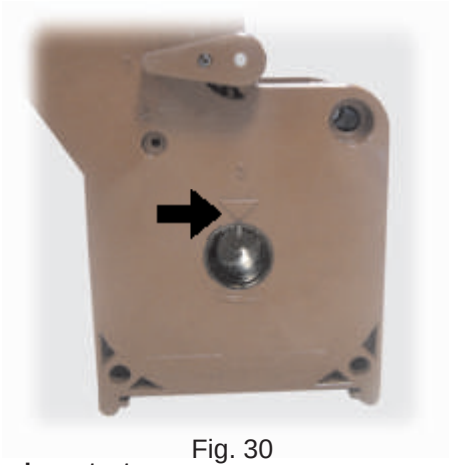

Fig. 30

Important

Daca grupul nu este pozitionat corect, pe display va fi afisat:

"INSERT GROUP "

neputand fi preparata cafea.

Pozitionati cutia de reziduuri solide **(1**- Fig. 1).

Rasnita de cafea

Atentie

NU PUNETI APA IN RASNITA! Pot fi produse daune ireparabile!

Curatati containerul pentru cafea in mod regulat.Operatiunea poate fi efectuata doar de un tehnician specializat.

Scoateti aparatul din priza (ref. **5** - Fig. 1).

Indepartati capacul (ref. **21** - Fig. 1) si protectia de la containerul de cafea (**12** - Fig. 1).

Goliti containerul si desfaceti cele doua suruburi de fixare (fig. 31).

Fig. 31

Containerul poate fi curatat (Fig. 32).

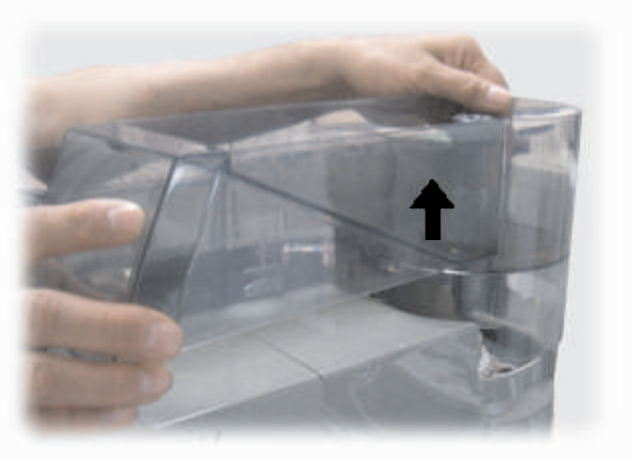

Fig. 32

10 - INACTIVITATE

Daca aparatul nu este utilizat, acesta trebuie oprit si deconectat de la priza de alimentare.

Pastrati aparatul la loc uscat si ferit de accesul copiilor.

Daca aparatul nu este utilizat o perioada mai lunga, trebuie protejat de praf si murdarie.

11- INSTRUCTIUNI pentru TRATAREA APARATULUI la sfarsitul perioadei de utilizare.

Acest produs respecta Directiva EU 2002/96/EC.

Simbolul pe produs sau pe ambalaj indica faptul ca acesta nu poate fi tratat ca gunoi menajer. Aparatul trebuie predat unui centru de colectare pentru reciclarea partilor electrice si electronice.

Asigurandu-va ca produsul este tratat corespunzator, evitati consecintele negative asupra mediului inconjurator si sanatatii umane.

Pentru mai multe detalii privind reciclarea aparatului contactati autoritatea locala, serviciul pentru colectarea aparatelor electrocasnice sau magazinul de unde ati achizitionat aparatul.

Atentie

Eliminarea aparatului sau parti din acesta trebuie facuta respectand mediul inconjurator si legislatia in vigoare.

12 - PROBLEME

In caz de probleme sau dupa o cadere a aparatului, scoateti imediat aparatul din priza.

Daca problema nu poate fi rezolvata urmand instructiunile prezentate in tabelul alaturat, contactati CENTRUL DE ASISTENTA AUTORIZAT.

Important

Utilizand aparatul puteti intampina diverse probleme.

Cauze posibile sunt enumerate la par.14.1 al acestui manual avand alaturat si solutia corespondenta.

Daca problema nu poate fi rezolvata, aparatul nu trebuie utilizat pana la revizuirea de catre CENTRU DE ASISTENTA AUTORIZAT.

13 - ACCESORII

Ambra poate fi echipat cu urmatoarele componente optionale:

- **Cutie monezi**
  Pentru depozitarea monezilor sau jetoanelor.

- **Cabinet**
  Pentru asezarea aparatului si depozitarea paharelor, paletelor, zaharului si cafelei.

Pentru mai multe informatii consultati manualele acestora.

14 - INTRETINEREA GENERALA

Pentru a pastra aparatul in bune conditii de lucru procedurile de curatare si intretinere trebuiesc efectuate in concordanta cu instructiunile prezentate in tabelul alaturat.

Operatiune de efectuat	La fiecare incarcare	Dupa 5 incarcari	Dupa 10 incarcari
Golit si curatat caseta reziduuri solide	■		
Golit si curatat tavita reziduuri lichide	■		
Golit si curatat rezervor apa	■		
Curatarea grupului de cafea	■		
Ungerea grupului de cafea		■	
Curatarea containerului de cafea boabe			■

14.1 Probleme

In caz de erori sau probleme, deconectati imediat aparatul din priza. Contactati tehnicianul de intretinere sau Centrul de Asistenta Autorizat pentru interventie sau reparatie. Reparatia incorecta poate prezenta pericole pentru utilizatori. Producatorul declina orice responsabilitate pentru reparatiile incorecte. Se pierde de asemenea garantia.

PROBLEME	CAUZE	REMEDIERE
Nu este afisat mesaj pe display.	Nu este curent.	Porniti aparatul, verificati priza sau siguranta.
	Usita de service este deschisa.	Inchideti usita de service.
Prepararea automata de cafea nu porneste.	Lipseste grupul de cafea.	Introduceti grupul de cafea.
	Grupul este infundat.	Curatati grupul.
	Nu este apa.	Umpleti rezervorul de apa.
	Nu este cafea.	Umpleti containerul de cafea. In ambele cazuri, restartati ciclul de cafea.
	Nu este prezent cont. de reziduuri.	Introduceti corect containerul.
	Rasnita de cafea infundata.	Curatati rasnita.
Cafeaua curge prea repede.	Rasnire prea mare.	Reglati rasnita (ex.,de la 5 la 3).
Cafeaua curge prea incet.	Rasnire prea fina.	Reglati rasnita (ex.,de la 3 la 5).
Cafeau nu are suficienta crema	Tip de cafea sau cafea invechita.	Schimbati tipul de cafea.
Grupul de cafea nu poate fi scos.	Grupul nu se afla in pozitia corecta.	Porniti aparatul, inchideti usita de service, introduceti caseta de reziduuri. Grupul se va pozitiona automat in pozitia corecta (Fig 30).

NOTE

NOTE